GUIDE DE PROGRAMMATION

VERSION DU REVENDEUR

SOMFY
TAHOMA® PRO



GUIDE DE PROGRAMMATION

SOMFY TAHOMA® PRO

VERSION 1.6 | SEPTEMBRE 2024 | Préparé par PROJECT SERVICES

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION ---- 4

II. VUE D'ENSEMBLE ---- 5

- DESCRIPTION
- RESSOURCES ET APPLICATIONS
- EXIGENCES EN MATIÈRE DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU DE TABLETTE
- CONFIGURATION DE L'APPAREIL MOBILE
- COMPATIBILITÉ DES PRODUITS
- L'UTILISATION D'ÉTIQUETTES DE MOTEUR
- BOUTONS ET INDICATEURS

III. AVANT DE COMMENCER ---- 9

- MOTEURS DE PUISSANCE

IV. INSTALLATION ---- 10

- CRÉER UN COMPTE
- SE CONNECTER
- PAGE D'ACCUEIL
- NOTIFICATIONS
- CONFIGURATION TAHOMA

V. MISE EN SERVICE ---- 13

- CONNECTEZ-VOUS À UN MOTEUR ZIGBEE
- CONFIGURER UN MOTEUR ZIGBEE
- LIMITES POUR UN MOTEUR ROLLER OU CORD LIFT
- LIMITES POUR UN MOTEUR TILT SEULEMENT
- LIMITES POUR UN MOTEUR DE DRAPERIE
- CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION
  - CHOISIR AUTONOME OU TAHOMA
    - SOLUTION AUTONOME
      - AJOUTER UN CONTRÔLE DE REMOTER
    - SOLUTION TAHOMA
      - ENREGISTRER UN TAHOMA SWITCH
      - AJOUTER DES DISPOSITIFS
      - AJOUT DE LA MULTIPLE COMMUTATEURS TAHOMA
      - AJUSTER DES DISPOSITIFS
      - NOMMER L'APPAREIL
      - INFORMATIONS SUR L'APPAREIL
      - TESTEZ L'APPAREIL

TABLE DES MATIÈRES

V. MISE EN SERVICE (CONT.) ----------41

PARAMÈTRES AVANCÉS

SENS DE ROTATION

LIMITES DU MOTEUR

VITESSE NOMINALE

DÉMARRAGE PROGRESSIF

ARRÊT PROGRESSIF

ACTIVER/DÉSACTIVER LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT PROGRESSIFS

SENSIBILITÉ AU MOUVEMENT TACTILE

"MY" POSITION PRÉFÉRÉE

RÉINITIALISER L'APPAREIL

ACCÉDER À UN COMMUTATEUR TAHOMA ACTIF

RESEAU DE ZIGBEE DELETE

I. INTRODUCTION

À qui s'adresse ce guide?

Ce guide a pour but d'aider et de guider les revendeurs et les installateurs à mettre en place le réseau d'appareils Zigbee et à personnaliser le fonctionnement des interrupteurs TaHoma lors de l'installation et de la mise en place des produits sur les lieux du projet.

Que contient ce guide ?

Les sections de ce guide contiennent des explications et des méthodes pour ajuster les moteurs Zigbee après l'installation, enregistrer le(s) interrupteur(s) TaHoma, ou rechercher pour accéder aux installations d'interrupteurs TaHoma déjà enregistrés en utilisant l'application Somfy TaHoma pro avec l'accès au compte du revendeur (installateur).

Ce guide traite de la programmation des moteurs Zigbee en utilisant l'accès au compte du concessionnaire (installateur) dans l'application Somfy TaHoma pro.

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter le support technique:

(800) 66-SOMFY (76639)

Obtenez des réponses à vos questions sur notre page FAQ Somfy: www.somfysystems.com/faq
Suivez les étapes pour accéder au Service & Support.

Les installations Somfy Zigbee peuvent être mises en place en utilisant l'une ou l'autre des méthodes ci-dessous :

Solution autonome: L'application TaHoma pro permet une installation facile sans interrupteur TaHoma ; il suffit de se connecter à votre moteur et de l'associer à une télécommande.

Solution TaHoma: L'application TaHoma pro permet de configurer plus facilement et plus rapidement le réseau et de personnaliser le fonctionnement avec un interrupteur TaHoma.

Comment ce guide doit-il être utilisé ?

Ce guide est destiné à être utilisé comme manuel de référence.

II. VUE D'ENSEMBLE

DESCRIPTION

TaHoma pro est une application mobile dédiée aux professionnels qui rationalise l'ensemble du processus de réglage des moteurs. Cette application offre une fabrication, un réglage du moteur et une installation simple des solutions d'ombrage intelligentes alimentées par Somfy et dotées de la technologie Zigbee.

- Le système Zigbee est configuré rapidement et efficacement grâce à un processus étape par étape à partir de l'application
- Chaque étape de la configuration du moteur se fait par Bluetooth avec l'application
- Chaque moteur dispose d'un code QR à scanner pour une connexion individuelle, éliminant ainsi la diaphonie

Ce guide version revendeur est conçu pour la configuration du système Zigbee et d'autres fonctions avancées via un appareil mobile sur le site de l'utilisateur final.

RESSOURCES ET APPLICATIONS

Visitez Somfy U pour toute la formation dont vous avez besoin - à votre rythme, à votre place
www.somfyu.com
Des informations complémentaires sur les produits sont disponibles sur Somfypro.com
Se référer aux fiches techniques des produits pour plus de détails sur les limites du système.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Somfy www.youtube.com/somfysystems

Visitez le iOS App Store ou Google Play pour l'application Somfy TaHoma pro:

PRO

SCAN ME

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EXIGENCES EN MATIÈRE DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU DE TABLETTES

L'application TaHoma pro est compatible avec les systèmes d'exploitation et les versions logicielles suivants:

iOS version: 15.0 ou plus tard

Android version: 8.0 et jusqu'à

S'assurer que l'application est à jour pour l'appareil mobile ou la tablette

Créer et gérer des utilisateurs à partir du portail Somfy Pro

Reportez-vous à la section Configuration de ce guide pour créer un compte

Assurez-vous que l'accès au compte est configuré avant de vous rendre sur le site

CONFIGURATION DE L'APPAREIL MOBILE

- Le Bluetooth doit être activé sur l'appareil mobile
- L'autorisation doit être donnée pour l'appareil photo, la localisation et les données cellulaires.
- L'accès à Internet est nécessaire pour se connecter et avoir un accès complet à l'application TaHoma pro.
- TaHoma pro permet la connexion d'un seul appareil à chaque interrupteur TaHoma.

COMPATIBILITÉ DES PRODUITS

Vous trouverez ci-dessous une liste de produits Zigbee et leur compatibilité avec l'application TaHoma pro.

PRODUITS COMPATIBLES:

SANS FIL

Sonesse® ULTRA 30 WireFree Zigbee (Li-ion) #1241752

Sonesse® 28 WireFree Zigbee (Li-ion) #1241755

Sonesse® 28 WireFree Zigbee (batterie externe) #1241754

Cord Lift 25 WireFree™ Zigbee (batterie externe) #1241780 - *Exclut la fonction d'inclinaison*

Tilt 50 WireFree™ Through-Shaft Zigbee (batterie externe) #1241783

CÂBLÉ

Sonesse® 30 24V DC Zigbee #1241970

Sonesse® 40 120V AC Zigbee #1245920(4 Nm), 1245921(6 Nm), 1245922(9 Nm)

Glydea® ULTRA 35 & Zigbee (2-Way) Module for Glydea® ULTRA Motors #9000043

Glydea® ULTRA 60 & Zigbee (2-Way) Module for Glydea® ULTRA Motors #9000043

L'UTILISATION D'ÉTIQUETTES DE MOTEUR

Chaque moteur Somfy Zigbee est fourni avec 4 étiquettes d'information sur le moteur qui incluent le code QR pour scanner les moteurs. Le code QR est l'étiquette d'adresse du moteur et sera scanné dans l'application TaHoma pro pour établir une connexion avec le moteur.
Ces codes seront utilisés pendant toute la durée de vie du produit.

NE PAS JETER LES ÉTIQUETTES D'INFORMATION SUR LE MOTEUR!

L'une des étiquettes d'information sur le moteur doit rester sur le corps du moteur. Les trois autres étiquettes doivent être expédiées dans l'emballage du produit motorisé. Les emplacements recommandés pour l'utilisation des étiquettes sont indiqués ci-dessous.

Emplacements suggérés pour les étiquettes d'information sur le moteur:

- Produits finis motorisés:
  Exemples:
  - Barre d'ourlet d'ombrage amovible
  - Câble du moteur accessible
  - Couvercle du moteur (pour draperie)
- A l'intérieur du couvercle, de la tête de lit ou de la cassette du produit motorisé
- Feuille d'ordre de travail utilisée dans la planification du projet
- Emballage du produit utilisé pour l'expédition



Exemple ci-dessus: Sur le tube du moteur



Exemple ci-dessus : Barre d'ourlet du store

BOUTONS ET INDICATEURS

Coordinateur Zigbee (CZ)

TaHoma® switch #1871037
TaHoma® switch (avec adaptateur ethernet) #1871038

LED :

BLEU
PROCESSUS DE CONFIGURATION DU WI-FI

BLANC
RECHERCHE DE WI-FI - 2 FOIS
WI-FI PERDU - 1 FOIS

ROUGE
SCÈNE ARRÊTÉE - SOLIDE
PANNE DE CONNEXION - CLIGNOTANT

OFF
EN RESERVE


ORANGE
DÉMARRAGE

VERT
TAHOMA PRO MODE

Bouton Scène 1
Contrôle personnalisé scène 1

Bouton Arrêter
Arrête la scène en cours

Bouton Scène 2
Contrôle personnalisé scène 2

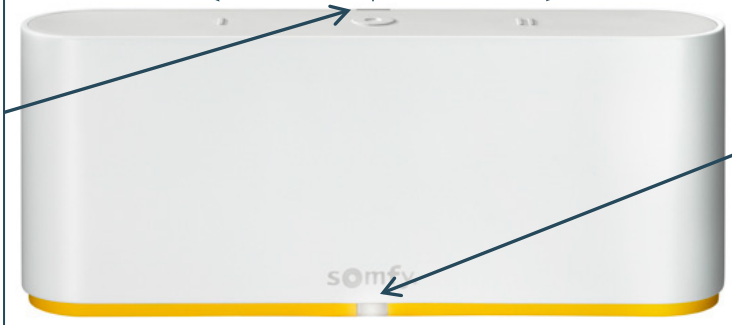

LED :

BLANC
ALIMENTÉ,
CONNECTÉ AU SERVEUR EN NUAGE – SOLIDE
(PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ)

ROUGE
ALIMENTÉ,
NON CONNECTÉ AU SERVEUR EN NUAGE- SOLIDE

OFF
NON ALIMENTEE

Port micro USB
Brancher l'alimentation ou Adaptateur Ethernet




Bouton de réinitialisation
POUSSER & MAINTENIR pour réinitialiser Commutateur TaHoma®

Adaptateur Ethernet TaHoma® #9028054

(Vendu séparément ou inclus avec #1871038)
Connexion pour un réseau local câblé

Micro USB
Connexion au commutateur TaHoma® pour l'alimentation et l'Ethernet

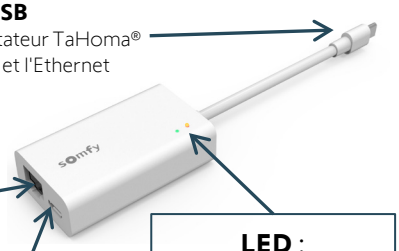

Port Ethernet
Connexion au routeur ou au commutateur du réseau

Port Micro USB
Connecter l'alimentation par l'intermédiaire de l'adaptateur Ethernet

LED :

VERT
CONNEXION ETHERNET

ORANGE
TRANSFERT DE DONNÉES TRANSFER


Bloc d'alimentation à brancher nécessaire

(Inclus avec Commutateur TaHoma®)
Connecter à la tension secteur pour alimenter Commutateur TaHoma®

Alimentation électrique
Transformateur à brancher sur une prise de courant

Micro USB
Connecter l'alimentation à Commutateur TaHoma

USB Standard
Connecter le câble au transformateur

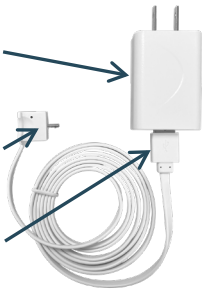

Télécommandes Ysia 1 & 5 Zigbee

S'assurer que la télécommande est alimentée.
En appuyant sur n'importe quel bouton, la ou les LED s'allument.
La LED d'état clignote ROUGE si le niveau de la batterie n'est pas suffisant pour la programmation.
REMARQUE : Vérifiez la charge des batteries dans la télécommande

Ysia 1 Zigbee #1871153
Ysia 5 Zigbee #1871154

Indicateur LED d'état
Commandes et activité du réseau Zigbee

Bouton AUGMENTER

MY/ ARRÊTER Button

Bouton BAS

Indicateur LED de canal
Afficher le canal sélectionné

Bouton de sélection des canaux
Pour sélectionner un canal

Bouton de programmation
Pour coupler et réinitialiser les produits



MOTEURS ET ROUTEURS ZIGBEE


RÉVEILLER LE MOTEUR:
Assurez-vous que le moteur est alimenté en électricité.
A l'aide d'un petit trombone ou d'un objet similaire, appuyez brièvement sur le bouton de programmation situé sur la tête du moteur.
OU
Branchez la batterie/le chargeur.
Le moteur se déplace (brièvement de haut en bas) et la LED s'allume en VERT pendant 2 secondes.
Le voyant clignotera continuellement en ORANGE pendant la programmation.

MOTEUR DE DRAPERIE



Plug Intelligente Zigbee #1871217

Assurez-vous que la Smart Plug est branchée dans une prise de courant correctement alimentée.
Le code QR et le bouton d'alimentation se trouvent sur les côtés opposés de la prise.

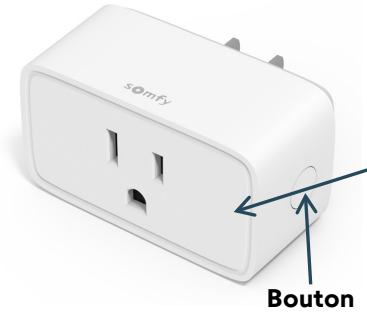

LED :


ROUGE
SOLIDE 3s- NON CONNECTÉ
ALIMENTÉ - SORTIE DÉSACTIVÉE

ORANGE / VERT
CLIGNOTANT - MODE D'APPAIRAGE

VERT
SOLID 3s – CONNECTED
ALIMENTÉ - SORTIE ACTIV

OFF
PAS PAIRED
NON ALIMENTEE

ROLLER MOTEURS

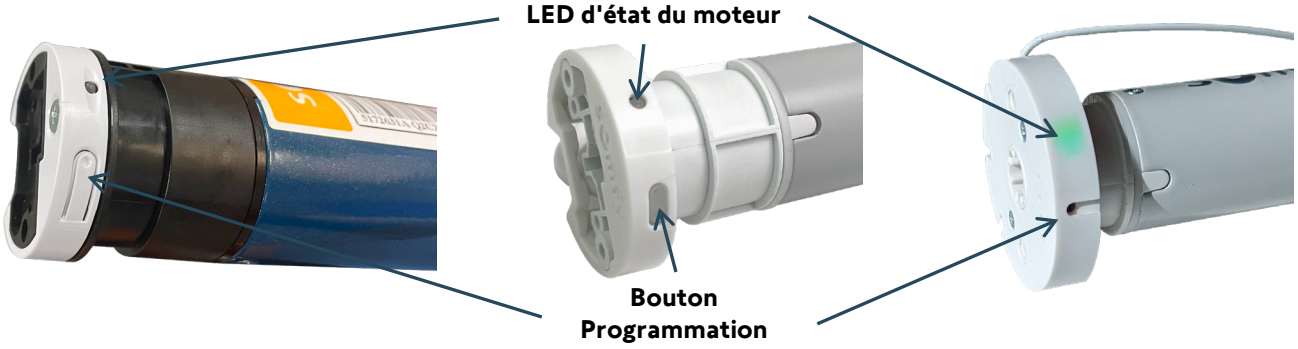


Sonesse® 40 120V AC Zigbee ci-dessus

Sonesse® 30 24V DC Zigbee ci-dessus

Sonesse® 30 ULTRA WireFree Li-Ion Zigbee ci-dessus (Idem pour Sonesse® WireFree™ moteurs)

MOTEUR DE BASCULEMENT

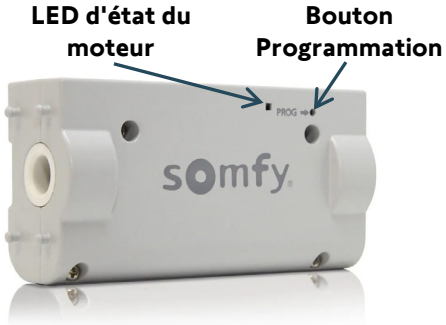

LED :


ORANGE
LE MOTEUR N'EST PAS RÉGLÉ
EN MODE RÉGLAGE
EN MODE AJUSTEMENT

VERT
LE MOTEUR EST EN CHARGE
RÉGLAGE CONFIRMÉ

ROUGE
FAIBLE CHARGE DE LA BATTERIE
PROTECTION THERMIQUE
RÉGLAGE IMPOSSIBLE

NE S'ALLUME PAS UNE FOIS
JUMELÉ ET OPÉRATIONNEL

MOTEUR DE LEVAGE DU CORDON

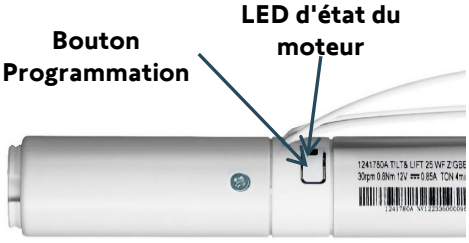

III. AVANT DE COMMENCER

MOTEURS DE PUISSANCE

Sonesse® 30 24V DC Zigbee:

•Le moteur Sonesse® 30 Zigbee est équipé d'une queue de cochon câblée de 7.5 in. (190 mm) avec des connecteurs Weidmuller. Conformément aux codes électriques locaux, il convient d'alimenter le moteur avant de poursuivre. Les options d'alimentation comprennent un bloc d'alimentation mural ou un panneau de distribution d'alimentation Somfy.







Sonesse® 40 120V AC Zigbee:

•Le moteur Sonesse® 40 Zigbee a un câblage de 7,9 in. (201mm) cochon avec connecteurs rapides. En suivant les codes locaux électriques, appliquer la puissance au moteur avant de procéder.



Draperie Zigbee:

•Les moteurs Glydea Ultra 35 et 60 Zigbee sont livrés avec un câble d'alimentation intégré de 10 pieds comprenant une fiche moulée NEMA 5-15 qui peut être branchée dans une prise de 120V.



Zigbee sans fil:

Moteurs au lithium-ion

•Les moteurs au lithium-ion (Li-Ion) ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe. Tous les moteurs Li-Ion sont équipés de batteries intégrées dans le corps du moteur. Tous les moteurs doivent être chargés avant l'installation.



Moteurs à batterie externe

•Les moteurs WireFree sans batterie intégrée nécessitent une source d'alimentation externe, telle que des batteries rechargeables au lithium-ion ou des blocs d'alimentation muraux.






Réveiller le moteur WireFree:

Tous les moteurs WireFree:

•À l'aide d'un petit trombone ou d'un objet similaire, appuyez brièvement sur le bouton de programmation encastré situé sur la tête du moteur, ou branchez la batterie/le chargeur.

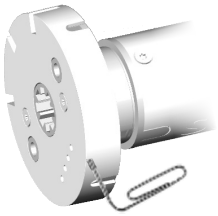

La LED VERT reste allumé pendant 2 secondes - le moteur se déplace (brièvement de haut en bas).

La LED ORANGE clignote en permanence pendant le processus de configuration.

IV. INSTALLATION

CRÉER UN COMPTE

Un compte Somfy Pro est nécessaire pour accéder à l'application TaHoma pro. Pour un premier accès à un compte TaHoma pro, suivez les étapes ci-dessous.
Contactez l'administrateur du compte du concessionnaire principal pour configurer des sous-comptes pour l'accès d'utilisateurs supplémentaires. Se connecter à SomfyPro.com pour ce niveau de gestion de compte.


IMPORTANT: Assurez-vous que l'accès au compte est configuré et disponible avant de vous rendre sur le site.

1. Ouvrez l'application TaHoma pro, puis SÉLECTIONNEZ "Vous n'avez pas encore d'accès ?"
2. Complétez le formulaire d'ouverture de compte Somfy TaHoma Pro, puis SÉLECTIONNEZ "Submit"


   La validation du compte Somfy Pro peut prendre 1 jour ouvrable avant que l'accès ne soit disponible.

   Un email de notification validant l'accès à Somfy Pro sera envoyé à l'adresse email du compte détaillée dans la demande.



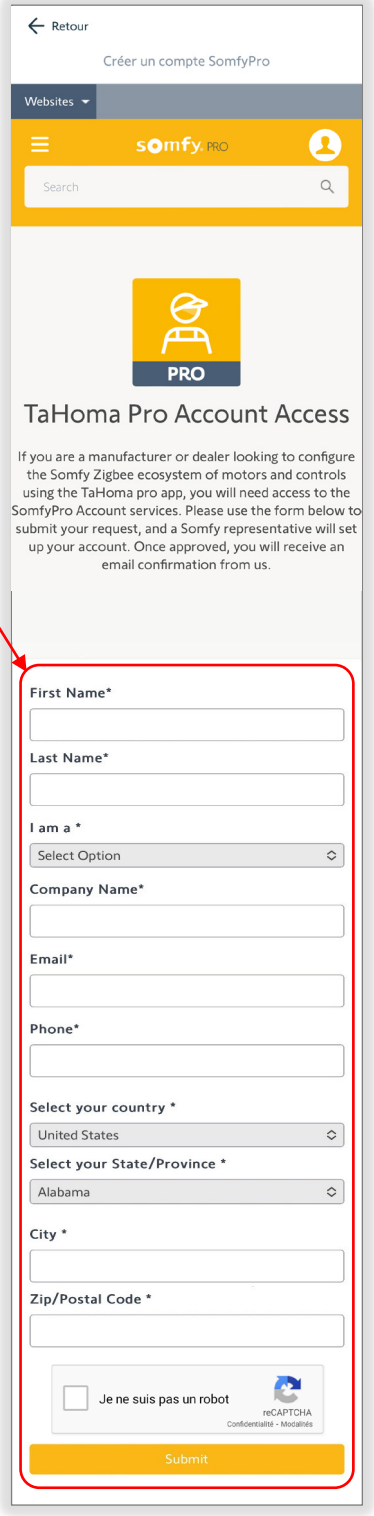

3. SELECTIONNER "Retour"
4. Vous allez recevoir un email pour la validation, suivez les étapes pour définir le mot de passe du compte

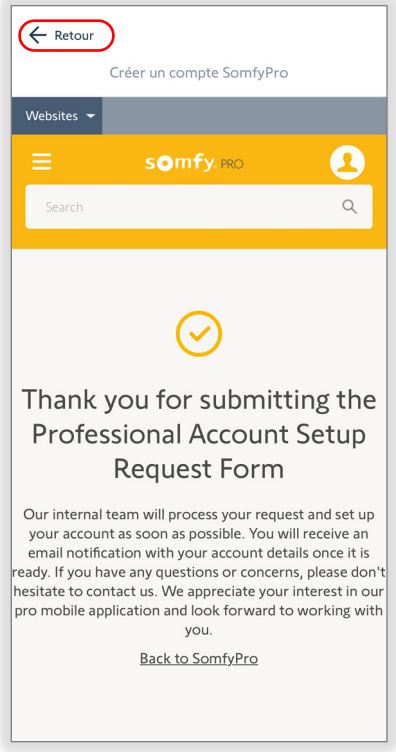

Lien pour accéder à la page web "Accès au compte TaHoma Pro" en dehors de l'application TaHoma pro.

SE CONNECTER

Un compte Somfy Pro est nécessaire pour accéder à l'application TaHoma pro. Reportez-vous à la section Créer un compte de ce guide pour demander l'accès. Une connexion internet est nécessaire pour se connecter et avoir un accès complet à l'application TaHoma pro.

1. ENTRER l'adresse électronique de connexion et le mot de passe
2. SELECTIONNER " Connexion"
3. ACCEPTER les conditions générales de service et les conditions d'utilisation du service

   Elle est requise lors de la connexion initiale à l'application TaHoma pro.
4. SELECTIONNER "Suivant"

L'application TaHoma pro est disponible après une connexion réussie.



PAGE D'ACCUEIL


La page d'accueil de l'application TaHoma pro comprend trois tâches principales pour gérer et configurer les projets TaHoma.

Suivez la procédure ci-dessous en suivant les étapes indiquées dans ce guide:

Régler un équipement
Pour configurer les moteurs Zigbee si les limites ne sont pas déjà définies

Enregistrer un TaHoma
Pour compléter le processus d'enregistrement et de mise en service d'un nouveau TaHoma

Accéder à une box TaHoma existante
Pour se connecter à un TaHoma déjà enregistré et effectuer les ajustements nécessaires

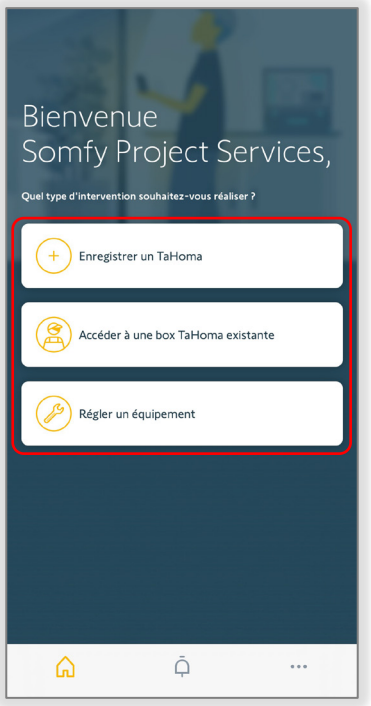

Description de chaque option:

Enregistrer un TaHoma
Enregistrer un TaHoma auprès d'un client et commencer la mise en service

Accéder à une box TaHoma existante
Recherche d'un TaHoma déjà attribué au revendeur ou attribution d'un TaHoma au revendeur

Régler un équipement
Utiliser des applications, ajouter de nouveaux appareils à un TaHoma ou régler les paramètres d'un appareil individuel

NOTIFICATIONS

La page Notifications est un outil utile pour les revendeurs afin de gérer les affectations TaHoma, de voir le statut des demandes de service et d'être informé des nouvelles et mises à jour importantes de Somfy.

SÉLECTIONNER l'icône Notifications pour gérer les notifications suivantes:


Demandes de validation
Voir les demandes d'affectation de TaHoma en cours

Demande de service en cours
Voir les demandes de service en cours

Messages Somfy
Voir les messages Somfy concernant les nouvelles et les mises à jour

SÉLECTIONNER "Retour" pour revenir à la page Notifications, puis SÉLECTIONNER l'icône Accueil pour revenir à la page d'accueil.



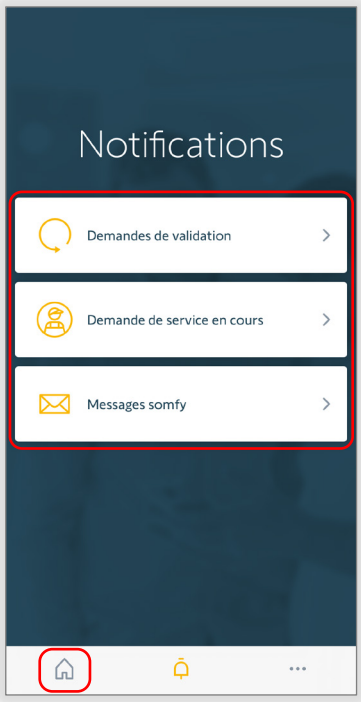

CONFIGURATION TAHOMA

La page de configuration de TaHoma se compose de trois sections principales pour gérer et configurer les détails et les connexions de TaHoma. Cette page réapparaît dans de nombreuses parties de l'application après la connexion au commutateur TaHoma.

INSTALLATION

Coordonnées du client
Sélectionnez cette option pour modifier les informations relatives au client et au site ou pour supprimer l'installation


Détails du moyeu
Sélectionner pour visualiser et ajuster les détails de la configuration de TaHoma et pour ajouter des hubs supplémentaires pour les installations RTS

Historique des demandes de service
Sélectionner pour visualiser et envoyer le rapport de mise en service de TaHoma

EQUIPMENT

Equipment
Sélectionner pour ajuster ou supprimer les produits associés au TaHoma

Contrôles Zigbee
Sélectionner pour ajuster ou supprimer les télécommandes Zigbee appariées au TaHoma

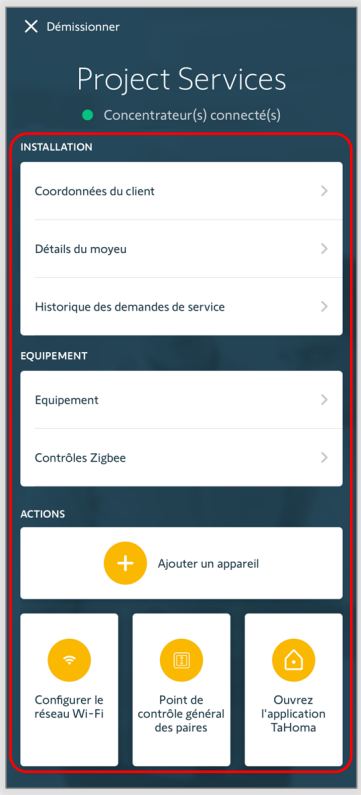

ACTIONS

Ajouter un appareil
Ajouter de nouveaux appareils à un TaHoma

Configurer le reseau Wi-Fi
Sélectionner pour régler les paramètres du réseau pour le TaHoma

Point de contrôle général des paires
Sélectionner pour ajouter une nouvelle télécommande Zigbee

Ouvrez l'application TaHoma
Processus optionnel pour accéder à tous les dispositifs ajoutés et créer des affectations de salle pour l'application TaHoma Utilisateur final


V. MISE EN SERVICE


CONNECTEZ-VOUS À UN MOTEUR ZIGBEE

La configuration d'un moteur est une étape nécessaire pour s'assurer que tous les moteurs ont des limites finales définies avant d'être ajoutés à la configuration de TaHoma. Une fois qu'une configuration de moteur est enregistrée, les limites du moteur sont définies. Les paramètres de l'appareil peuvent être modifiés à chaque fois que l'application TaHoma pro est connectée à un appareil.
Les paramètres des appareils varient en fonction du type d'appareil.
Pour utiliser les applications et régler les appareils, connectez-vous à un moteur Zigbee en suivant les étapes ci-dessous:

1. SELECTIONNER "Régler un équipement"
2. SELECTIONNER "Démarrer"

   SELECTIONNER "Ne plus afficher ce message pour aujourd'hui" pour empêcher l'affichage de cette invite.

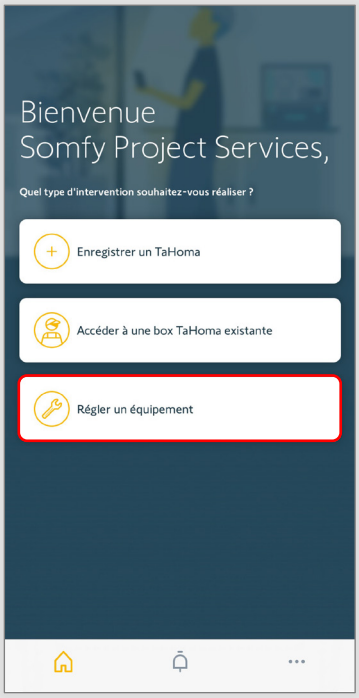

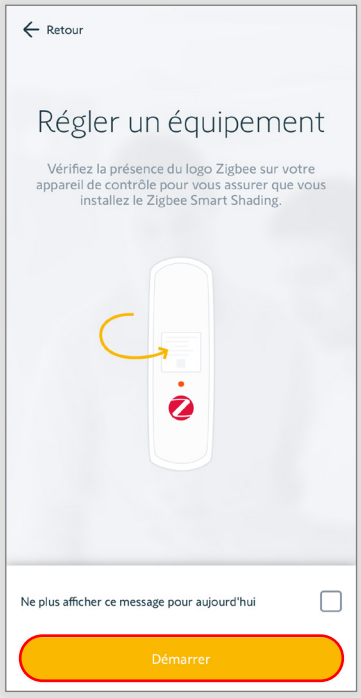

3. SELECTIONNER "Oui" si vous déployez un hub TaHoma pour ce projet

   OU

   SELECTIONNER "Non" pour configurer un moteur sans TaHoma

   L'exemple suivant concerne le déploiement d'un concentrateur TaHoma.

4. LOCALISEZ le code QR du moteur ou du couvre-fenêtre

   Les étiquettes de code QR sont fixées sur le corps du moteur. Des étiquettes de code QR supplémentaires sont incluses pour être utilisées à des fins de planification de projet, de plans d'étage, de câblage, etc.

   SELECTIONNER "Où se trouve le code QR ?" pour aider à trouver le code QR.

   OU

   SELECTIONNER "Je n'ai pas de code QR", puis suivre les instructions de l'application pour découvrir le moteur.





5. SCANNEZ le code QR du moteur ou du couvre-fenêtre

Suivez l'instruction de l'application par type de moteur. Exemple illustré : Moteur à rouleaux

REMARQUE : Les écrans d'application de réveil varient selon le type de produit du code QR scanné.

6. POUSSER la touche programme moteur pour réveiller le moteur, puis SELECTIONNER “Continuer”

   SELECTIONNER *“Ne plus afficher ce message pour aujourd’hui” pour empêcher l'affichage de cette invite.*

7. Si une mise à jour est nécessaire pour le moteur, SÉLECTIONNER “Mise à jour”

   OU

   SELECTIONNER “Plus tard” pour continuer à charger les réglages du moteur

   S'assurer que les moteurs sont mis à jour avant de poursuivre la mise en service.

   Le processus de mise à jour peut prendre 3 à 5 minutes par moteur.







Sélectionnez le type de demande

SELECTIONNER le type d'application

Les types d'application affichés varient en fonction du type de moteur.

Exemples: Store à rouleau pour les moteurs à rouleau ou draperie pour les moteurs de draperie.

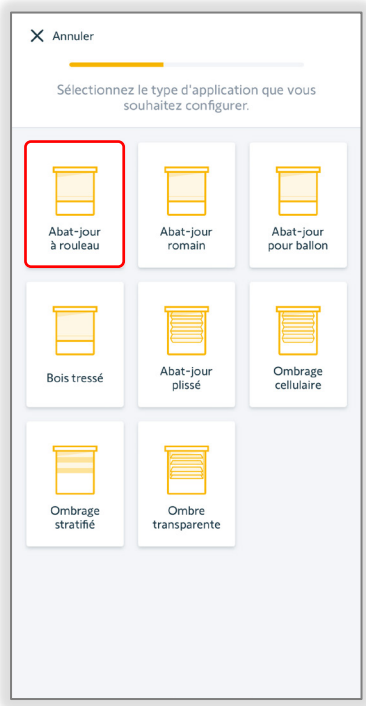

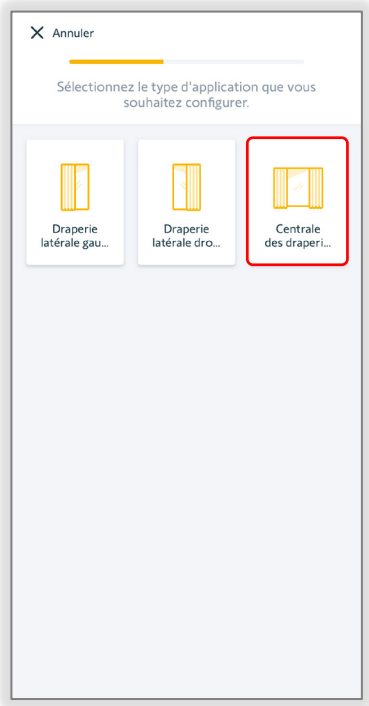

Vérifier le sens de rotation


1. VERIFIER le sens de rotation

   Pour vérifier la direction, appuyez sur le bouton haut ou bas.

2. SELECTIONNER “Sens inverse” si le sens de rotation du moteur doit être inversé

   Le moteur (jog) une fois pour confirmer le changement.

3. SELECTIONNER “Confirmer” de continuer à fixer les limites du moteur

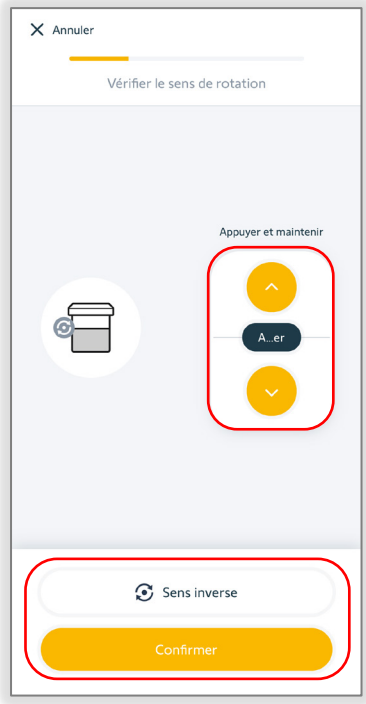

Régler les limites du moteur - Limite supérieure

1. POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la limite supérieure.


   OU

   ACTIVER "Mode continu"

   Le mode continu permet au moteur de continuer à se déplacer dans la direction sélectionnée. Contrairement à l'option Appuyer et maintenir, le mode continu nécessite d'appuyer sur le bouton Arrêter pour arrêter les mouvements du moteur.


   Le moteur ne s'arrête pas automatiquement lorsque le mode continu est activé.

   Soyez prudent lorsque vous utilisez le mode continu afin d'éviter d'endommager le produit.

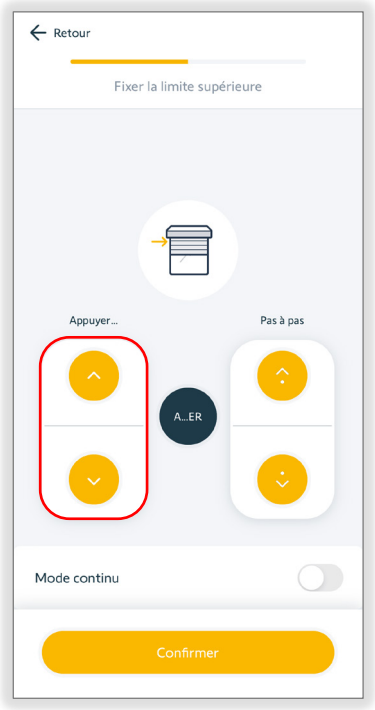

2. POUSSER le bouton HAUT ou BAS de l'interrupteur continu pour déplacer le moteur dans la direction de la limite supérieure.
3. POUSSER le bouton ARRÊTER avant la limite supérieure souhaitée.
4. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pas à pas pour déplacer le moteur par petits incréments jusqu'à ce que la limite supérieure désirée soit atteinte.
5. SELECTIONNER "Confirmer" pour continuer.

   Le moteur se déplace une fois pour confirmer que la limite supérieure est réglée.

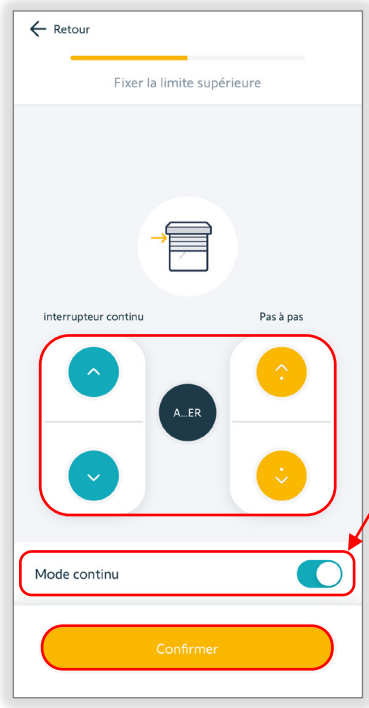

Ces préférences sont désactivées par défaut.

Activé Non activé

SÉLECTIONNER le bouton de basculement pour activer ou désactiver.

Régler les limites du moteur - Limite inférieure

1. POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la limite inférieure

   OU

   ACTIVER “Mode continu”

2. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la limite inférieure
3. POUSSER le bouton ARRÊTER avant d'atteindre la limite de descente souhaitée
4. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pas à pas pour déplacer le moteur par petits incréments jusqu'à ce que la limite de descente souhaitée soit atteinte
5. SELECTIONNER “Confirmer” pour suivre

   Le moteur se déplace une fois pour confirmer que la limite inférieure est réglée.

   Ceci conclut le réglage de la limite du moteur.


6. TESTEZ opération de l'appareil, puis SELECTIONNER “Confirmer”
7. SELECTIONNER “Finition,” puis SELECTIONNER “Dispositif suivant” pour configurer un autre moteur


   OU


   SELECTIONNER “Retour à la page d’accueil”


   Reportez-vous à la section Nommer l'appareil de ce guide pour modifier le nom de l'appareil.

   Reportez-vous à la section Paramètres avancés de ce guide pour ajuster les paramètres supplémentaires de l'appareil.

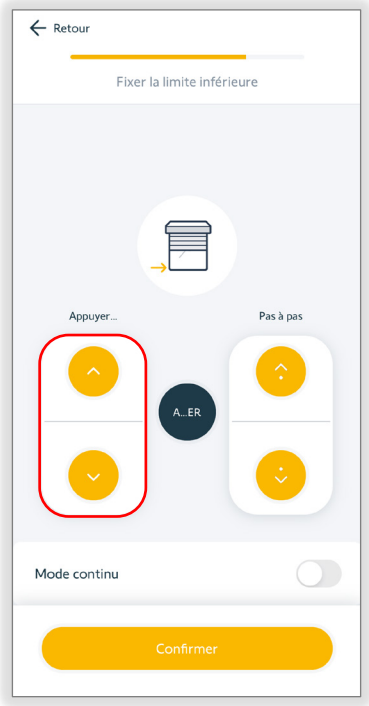

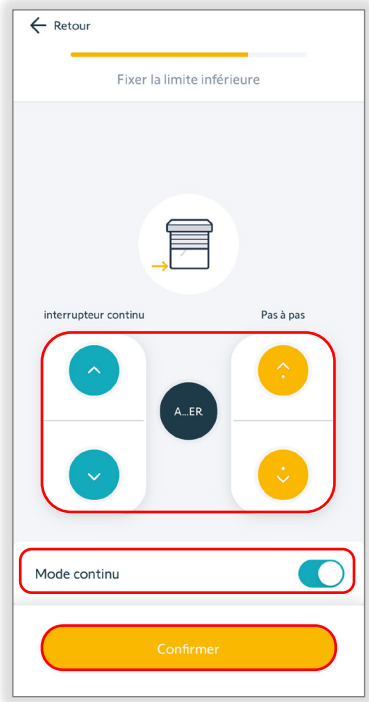

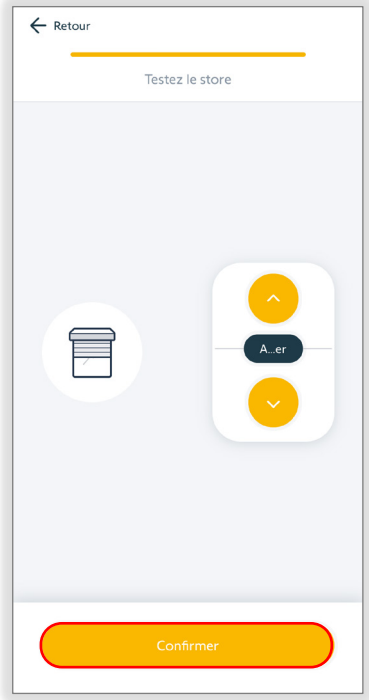

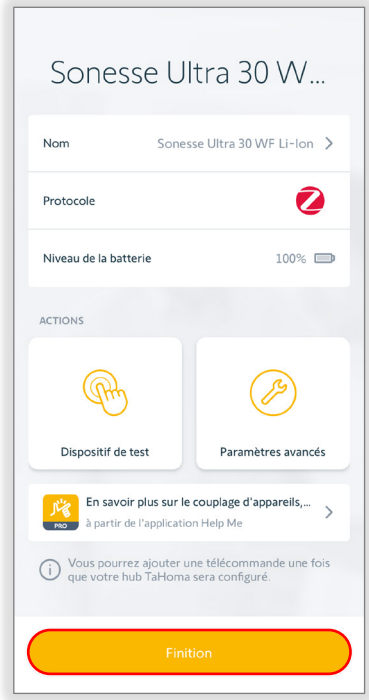

LIMITES POUR UN MOTEUR TILT SEULEMENT

Comprendre le mouvement de basculement

La course de basculement est l'angle total nécessaire au moteur pour passer d'une position de basculement maximale haut à une position de basculement maximale vers le bas.

+90° = Position intérieure inclinée vers le haut
0° = Position horizontale ouverte
-90° = Position intérieure inclinée vers le bas



SÉLECTIONNER "Je comprends" pour continuer.

Régler la course d'inclinaison

1. SELECTIONNER "Limite supérieure, lamelles à +90°" pour régler la position d'inclinaison vers le haut
2. POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la limite supérieure
3. RELÂCHER le bouton avant la limite de montée souhaitée
4. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pas à pas pour déplacer le moteur par petits incréments jusqu'à ce que la limite supérieure désirée soit atteinte
5. SELECTIONNER "Confirmer"

Le moteur se met à tourner une fois pour confirmer que la limite supérieure est réglée. Pour éviter d'endommager le produit, évitez de trop serrer les lames du store.

6. POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la limite inférieure
7. RELÂCHER le bouton avant la limite de descente souhaitée
8. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pas à pas pour déplacer le moteur par petits incréments jusqu'à ce que la limite de descente désirée soit atteinte
9. SELECTIONNER "Confirmer" pour continuer


Le moteur se déplace une fois pour confirmer que la limite inférieure est réglée.


Ceci conclut le réglage de la limite du moteur.


10. Testez le fonctionnement de l'appareil, puis SELECTIONNER "Confirmer"
11. SELECTIONNER "Finition," puis SELECTIONNER "Dispositif suivant" pour configurer un autre moteur

OU

SELECTIONNER "Retour à la page d'accueil"

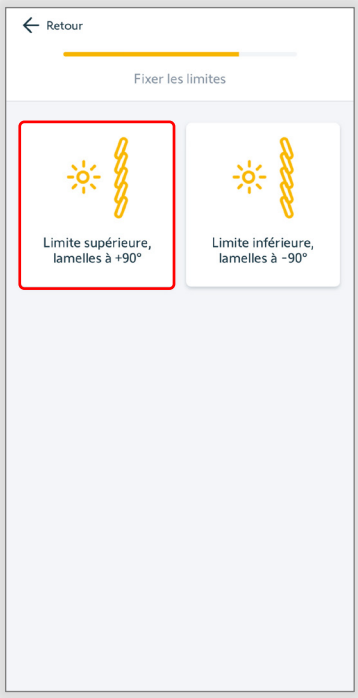

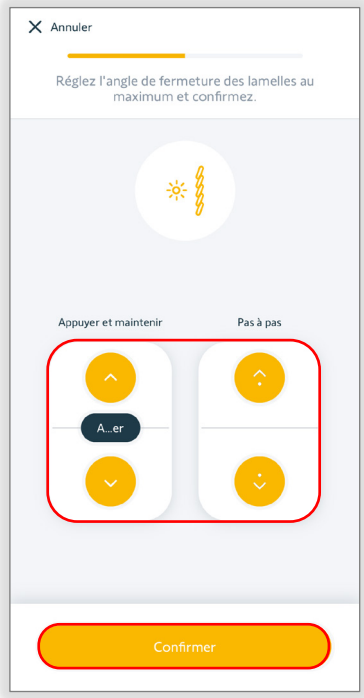

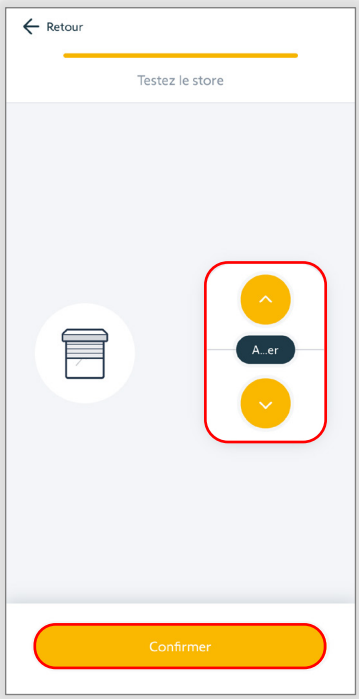



Reportez-vous à la section Nommer l'appareil de ce guide pour modifier le nom de l'appareil.
Reportez-vous à la section Paramètres avancés de ce guide pour ajuster les paramètres supplémentaires de l'appareil.

LIMITES POUR UN MOTEUR DE DRAPERIE

Comprendre la procédure d'auto-apprentissage

Les moteurs de draperie sont capables d'auto-apprentissage des limites de fin de course. Lors d'un premier mouvement d'ouverture ou de fermeture, le moteur fonctionnera automatiquement jusqu'à ce qu'il enregistrez les positions d'arrêt dur. En fonction du type et du poids de la draperie, les fins de course peuvent nécessiter un réglage.



La procédure de réglage des limites ne doit être effectuée que lorsque la draperie est attachée au rail de draperie. Si cette procédure n'est pas terminée, les limites du moteur ne seront pas réglées correctement.

SÉLECTIONNER "Je comprends" pour continuer.

Régler les limites du moteur de la draperie

1. SELECTIONNER "Confirmer" pour lancer la procédure d'auto-apprentissage

   Le moteur se met en marche .

   S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles sur la trajectoire du produit.

   SELECTIONNER "Arrêt d'urgence" si le produit ne se déplace pas correctement.

   SELECTIONNER "Je comprends" pour relancer la procédure d'auto-apprentissage.

2. SELECTIONNER "Confirmer"

   Ceci conclut le réglage de la limite du moteur.

   REMARQUE : Après avoir défini les limites, les moteurs de draperie de la révision B doivent être mis hors tension pendant au moins 90 secondes avant d'être couplés à Commutateur TaHoma.

3. TESTEZ de fonctionnement de l'appareil, puis SELECTIONNER "Confirmer"

4. SELECTIONNER "Finition" puis SELECTIONNER "Dispositif suivant" pour configurer un autre moteur


   OU


   SELECTIONNER "Retour à la page d'accueil"

   Reportez-vous à la section Nommer l'appareil de ce guide pour modifier le nom de l'appareil.

   Reportez-vous à la section Paramètres avancés de ce guide pour ajuster les paramètres supplémentaires de l'appareil.



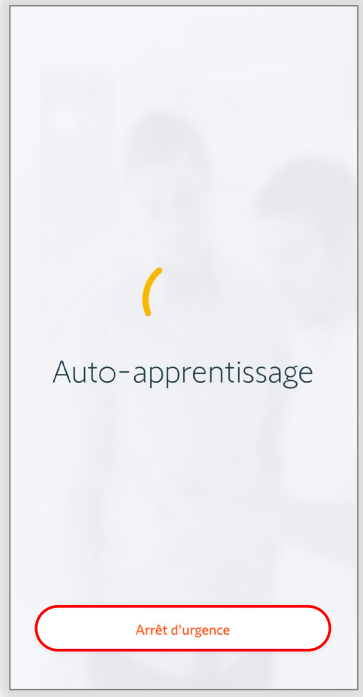

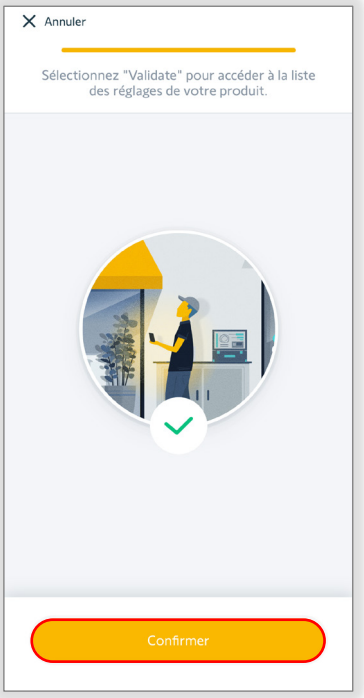



IMPORTANT: Après avoir défini les limites, le moteur de la draperie doit être déconnecté de l'alimentation pendant au moins 90 secondes avant d'être associé à Commutateur TaHoma.


CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION

CHOISIR AUTONOME OU TAHOMA

La solution autonome Somfy Zigbee permet de coupler des télécommandes pour commander directement des moteurs Zigbee. Déterminez si l'installation du projet utilisera un Commutateur TaHoma pour utiliser la solution TaHoma comme contrôleur centralisé pour l'ensemble du système ou si les moteurs seront commandés à partir de commandes Zigbee sans Commutateur TaHoma. Passez à la section suivante de ce guide en fonction du type d'installation du projet ci-dessous.

Solution autonome


L'application TaHoma pro permet une installation facile même sans solution de hub.
Il suffit de le connecter à votre moteur et de l'associer à une télécommande.

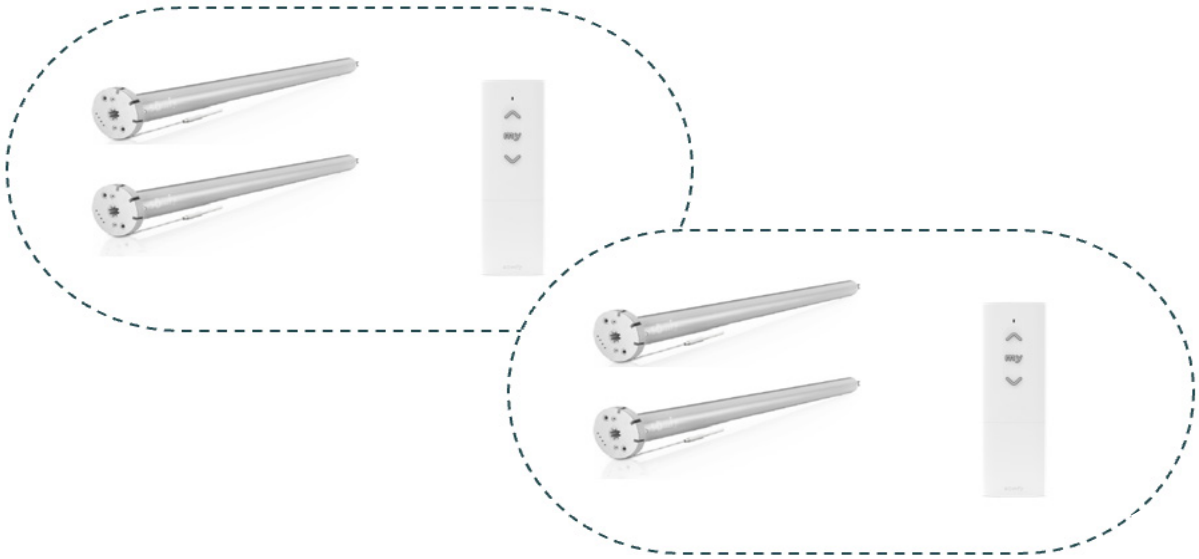

Passez à la section Solution autonome de ce guide pour coupler les appareils aux commandes à l'aide de TaHoma pro.

Solution TaHoma

L'utilisation d'un Commutateur TaHoma et de l'application TaHoma pro facilite grandement la mise en place du réseau et la configuration des produits dans le système. Le Commutateur TaHoma est un hub intelligent utilisé pour créer un réseau solide et fiable.

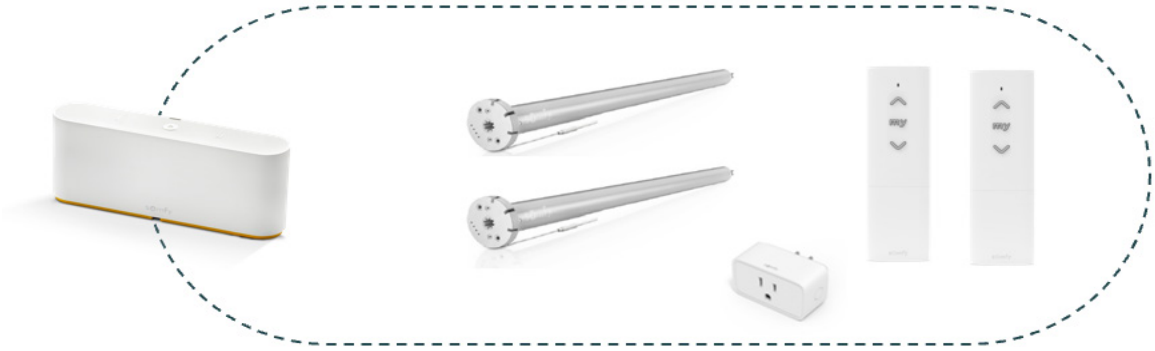

Passez à la section Solution TaHoma de ce guide pour configurer un système TaHoma à l'aide de TaHoma pro.

SOLUTION AUTONOME

AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE


La solution autonome Somfy Zigbee permet d'appairer des télécommandes pour commander directement des moteurs Zigbee. Assurez-vous que d'autres télécommandes ne sont pas déjà appariées aux moteurs et que les moteurs ont des limites définies avant d'ajouter les télécommandes.


REMARQUE : Avant la programmation, toutes les télécommandes et tous les moteurs doivent être alimentés par des niveaux de batterie suffisants pour compléter la programmation. Les télécommandes Situo Zigbee ne peuvent pas être appariées directement au moteur.

La LED d'état clignote ROUGE si le niveau de la batterie n'est pas suffisant pour la programmation. Vérifiez la charge des batteries dans la télécommande. Pour appairer des télécommandes directement pour faire fonctionner des moteurs, suivez les étapes ci-dessous:

1. SELECTIONNER "Régler un équipement"
2. SELECTIONNER "Démarrer"

   SELECTIONNER "Ne plus afficher ce message pour aujourd'hui" pour empêcher l'affichage de cette invite.

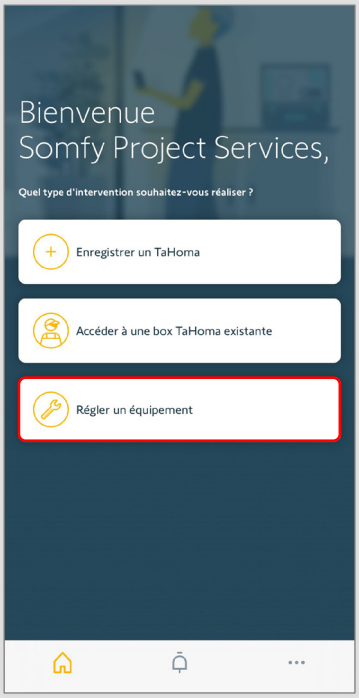

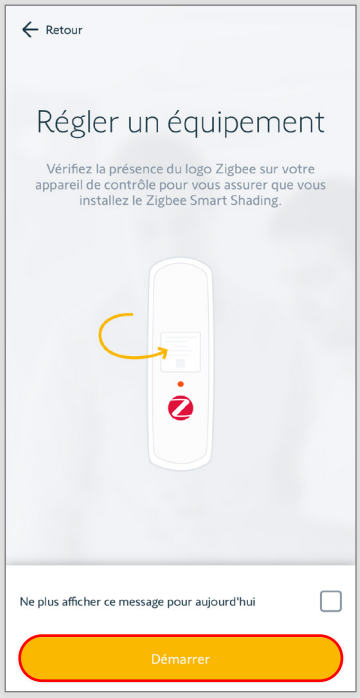

3. SELECTIONNER "Non" pour configurer un moteur sans moyeu TaHoma
4. LOCALISEZ le code QR du moteur ou du couvre-fenêtre

   Les étiquettes de code QR sont fixées sur le corps du moteur. Des étiquettes de code QR supplémentaires sont incluses pour être utilisées à des fins de planification de projet, de plans d'étage, de câblage, etc.

   SELECTIONNER "Où se trouve le code QR ?" pour aider à trouver le code QR.

   OU

   SELECTIONNER "Je n'ai pas de code QR", puis suivre les instructions de l'application pour découvrir le moteur.





5. SCANNEZ le code QR du moteur ou du couvre-fenêtre

Suivez l'instruction de l'application par type de moteur. Exemple: Moteur à rouleaux

6. SELECTIONNER "Non" pour configurer un moteur sans hub TaHoma
7. POUSSER le bouton de programmation du moteur pour réveiller le moteur, puis SÉLECTIONNER "Continuer"

   SELECTIONNER "Ne plus afficher ce message pour aujourd'hui" pour empêcher l'affichage de cette invite.

8. Si une mise à jour est nécessaire pour le moteur, SELECTIONNER "Mise à jour"

   OU

   SELECTIONNER "Plus tard" pour continuer à charger les réglages du moteur

   S'assurer que les moteurs sont mis à jour avant de poursuivre la mise en service.


   Le processus de mise à jour peut prendre 3 à 5 minutes par moteur.


9. SELECTIONNER "Associer une télécommande"
10. SELECTIONNER le type de télécommande Ysia

    Les télécommandes Situo Zigbee ne peuvent pas être appariées directement au moteur.





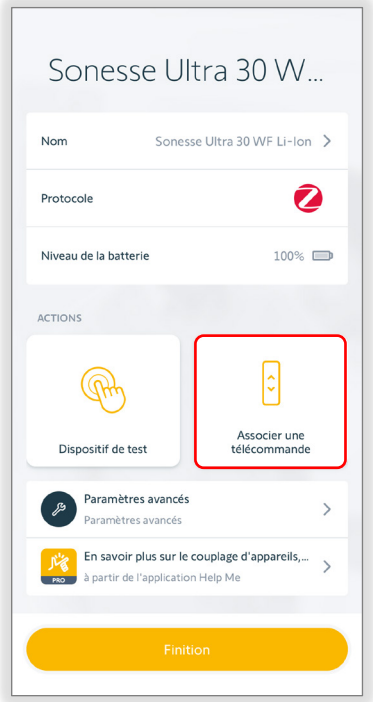

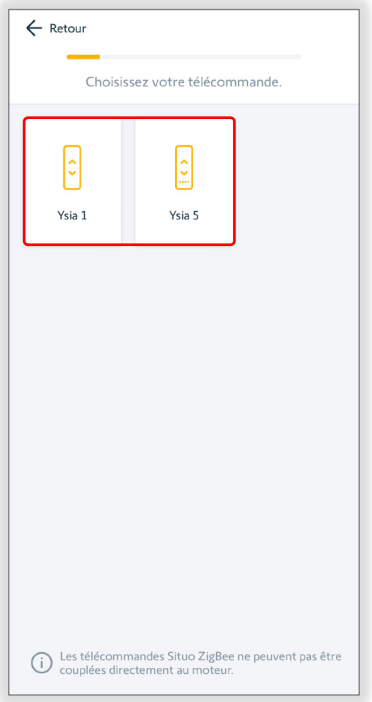

11. CHOISISSEZ l'un des éléments suivants:

    SELECTIONNER “**Associer un contrôle** – Lorsqu’aucune télécommande n’est associée au store”

    OU


    SELECTIONNER “**Associer à un canal de groupe** – Pour coupler un canal supplémentaire sur une télécommande existante”

    OU

    Si plusieurs commandes contrôlent le même moteur ou des groupes de moteurs, assurez-vous que les commandes partagent le même réseau Zigbee avant de procéder à l'appairage.

    SELECTIONNER “**Associer une télécommande supplémentaire** – Lorsqu’une télécommande est déjà associée au store” suivre les instructions en ligne pour préparer les contrôles



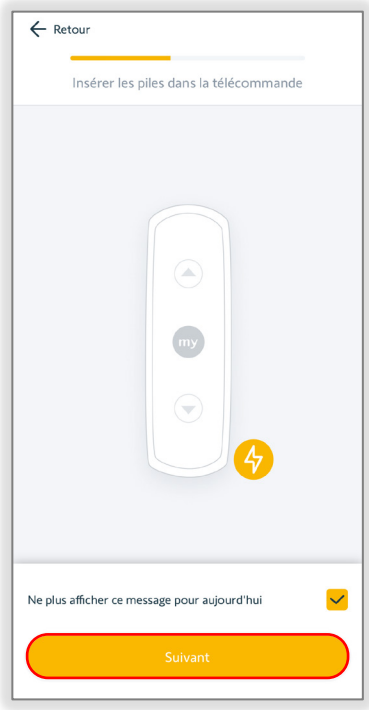

Jumeler un contrôle

1. INSÉREZ les piles dans la télécommande, si elles ne sont pas déjà installées, puis SELECTIONNER “Suivant”

   SELECTIONNER "Ne plus afficher ce message pour aujourd'hui" pour empêcher l'affichage de cette invite.

2. POUSSER la touche de sélection du canal pour SELECTIONNER le canal de la télécommande pour le moteur en cours d'appairage, puis SELECTIONNER “Suivant”

   Le moteur (jog) une fois.


3. Appuyez brièvement sur la touche PROG au dos de la télécommande


   REMARQUE: Effectuer cette étape dans les 3 minutes qui suivent l'étape précédente.

   Gardez la télécommande près du moteur.

   La LED de la télécommande clignote ORANGE, puis VERT une fois.

4. SELECTIONNER "Suivant" lorsque la LED de la télécommande cesse de clignoter

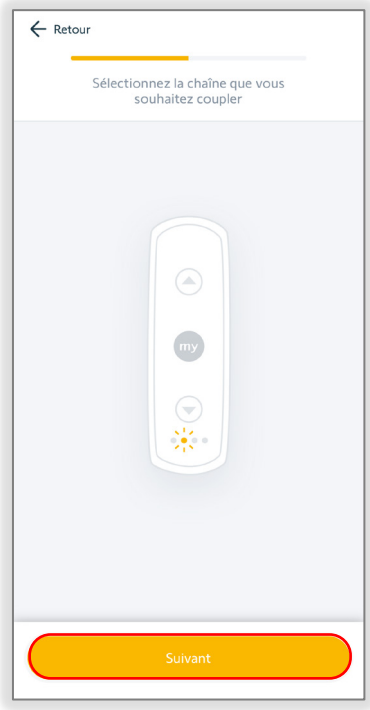

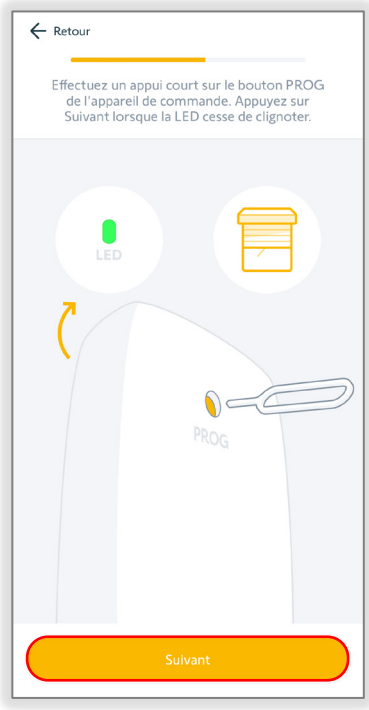

Le moteur se met à tourner une fois pour confirmer que l'appariement est effectué.

5. Testez la télécommande, puis SELECTIONNER “Oui” si la télécommande actionne le moteur


   Ceci conclut l'appariement d'un contrôle.


   OU

   SELECTIONNER "Non" si la télécommande n'actionne pas le moteur, pour redémarrer ce processus

6. SELECTIONNER "Finition"

   Pour coupler plusieurs moteurs à une télécommande ou à un canal, SELECTIONNER "Dispositif suivant" pour balayer le moteur suivant et répéter les étapes du couplage d'une commande.

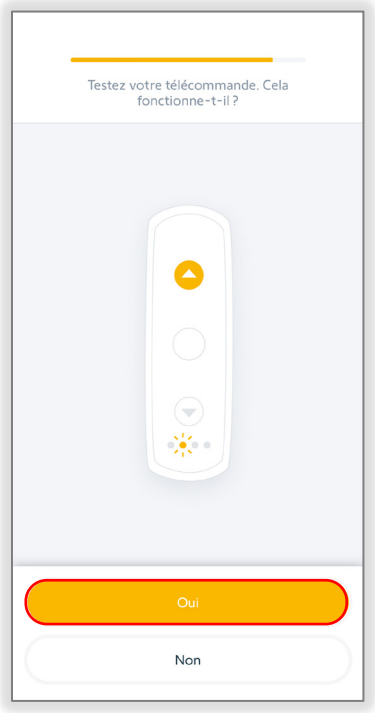

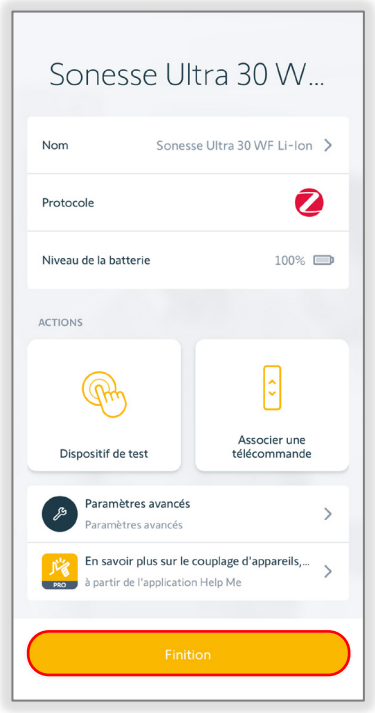

Appairage à un canal de groupe

1. POUSSER le bouton de sélection du canal pour SELECTIONNER le canal de la télécommande pour le moteur en cours d'appairage, puis SELECTIONNER “Suivant”

   Le moteur (jog) une fois.

2. Appuyez brièvement sur le bouton PROG au dos de la télécommande.


   REMARQUE: Effectuer cette étape dans les 3 minutes qui suivent l'étape précédente.


   Gardez la télécommande près du moteur .

   La LED de la télécommande clignote ORANGE, puis VERT une fois.

3. SELECTIONNER "Suivant" lorsque la LED de la télécommande cesse de clignoter

   Le moteur se met à tourner une fois pour confirmer que l'appariement est effectué.

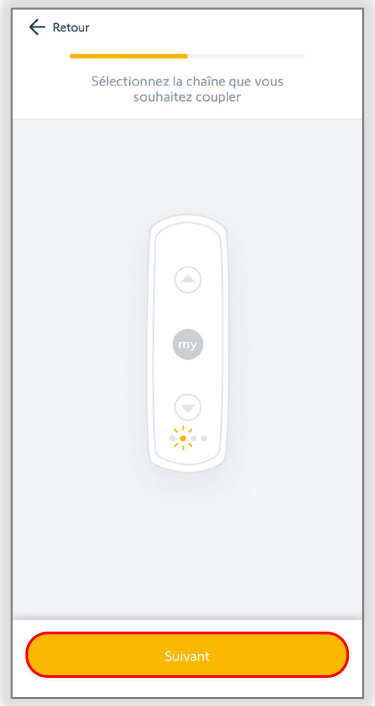

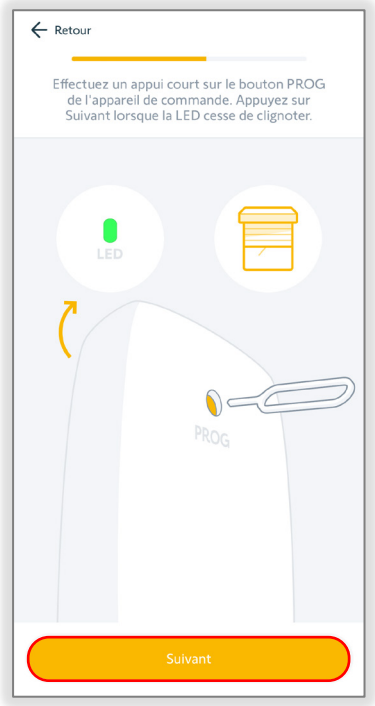

4. Testez la télécommande, puis SELECTIONNER "Oui" si la télécommande actionne le moteur


   Ceci conclut l'appariement d'un contrôle.


   OU

   SELECTIONNER "Non" si la télécommande n'actionne pas le moteur, pour redémarrer ce processus

5. SELECTIONNER "Finition"

   Pour coupler plusieurs moteurs à une télécommande ou à un canal, SELECTIONNER "Dispositif suivant" pour scanner le moteur suivant et répéter les étapes du couplage à un canal de groupe.

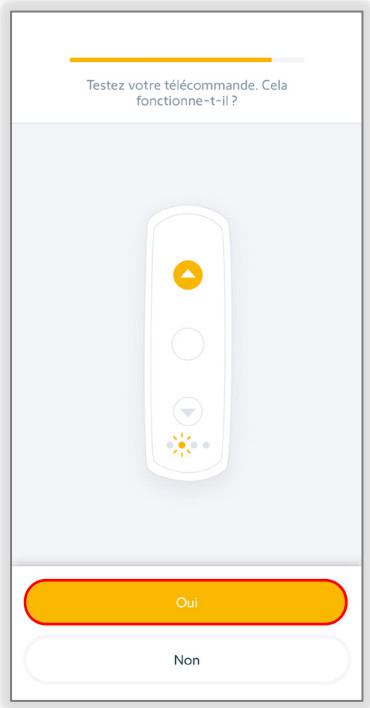

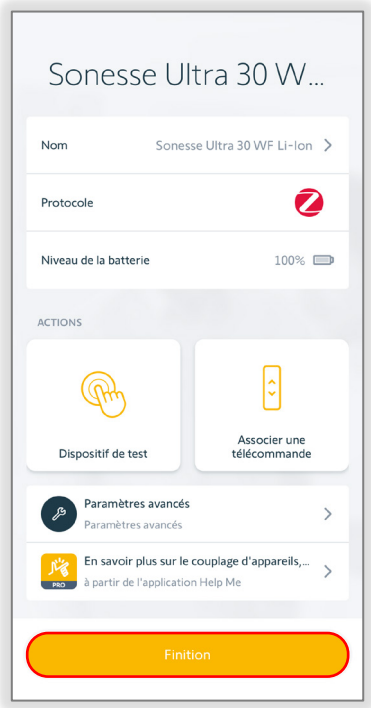

SOLUTION TAHOMA


ENREGISTRER UN COMMUTATEUR TAHOMA

L'enregistrement d'un Commutateur TaHoma est la première étape d'une nouvelle installation TaHoma. Assurez-vous que les détails du compte client sont exacts avant d'entamer cette procédure. La fonction Bluetooth de l'appareil mobile doit être activée pour les connexions réseau sans fil. Pour enregistrer et mettre en service un nouveau TaHoma, suivez les étapes ci-dessous

1. SELECTIONNER “Enregistrer un TaHoma”
2. SCANNEZ le code QR qui se trouve sur la face inférieure du Commutateur TaHoma


   Si le code QR n'est pas disponible, SELECTIONNER “Saisir manuellement le code NIP”


   ENTRER le code NIP à 12 chiffres situé au bas du TaHoma, puis sélectionner “Suivant.”

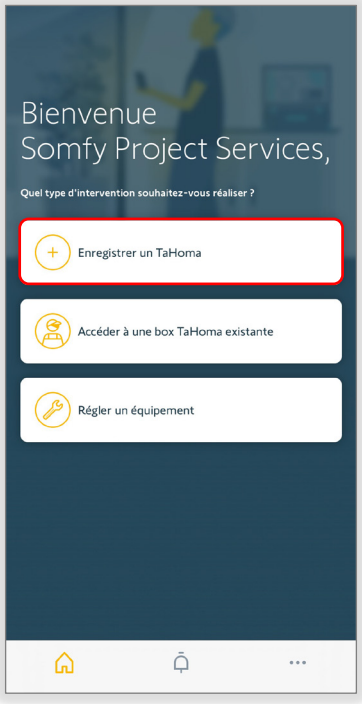



3. SELECTIONNER “Enregistrer TaHoma”
4. SÉLECTIONNER “Informations sur le client" pour saisir les informations de contact, puis SÉLECTIONNER “Valider”
5. SÉLECTIONNER “Information sur le site” pour saisir les informations facultatives sur le site, puis SÉLECTIONNER "Valider"
6. SELECTIONNER “Suivant”

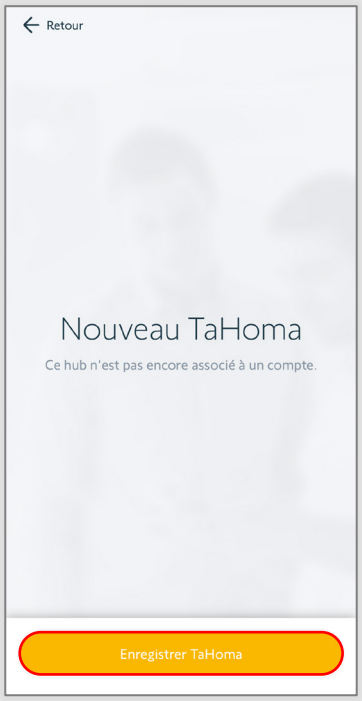

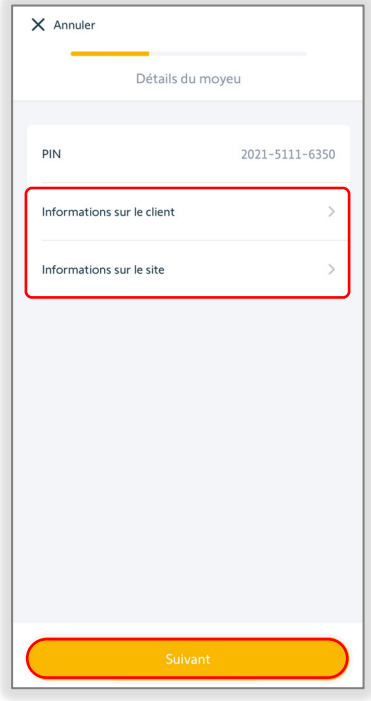


7. SELECTIONNER “Début de la mise en service de TaHoma”
8. SELECTIONNER “Connecter TaHoma à l'internet”

   Si aucune connexion internet n'est disponible pendant la mise en service, SELECTIONNER “Se connecter au TaHoma localement”

   Certaines fonctions ne seront pas disponibles tant que le TaHoma ne sera pas connecté à l'internet.

   Suivez les instructions de l'application pour vous connecter au TaHoma localement.

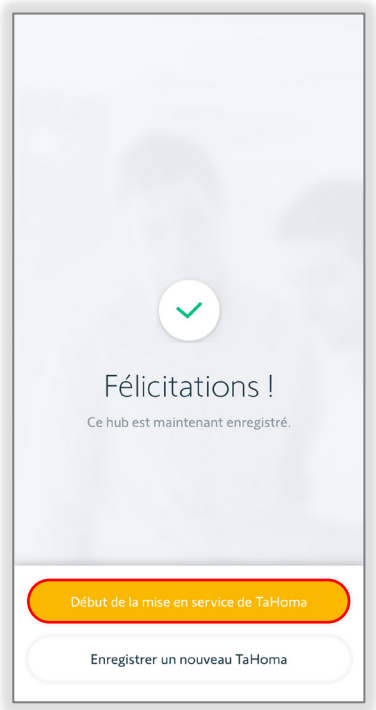



9. SELECTIONNER “Connecter le TaHoma à un réseau Wi-Fi”

   OU

   SELECTIONNER “Connecter le TaHoma à un câble Ethernet”


   L'adaptateur Ethernet TaHoma est nécessaire pour connecter le TaHoma via Ethernet.

   Suivez les instructions de l'application pour connecter le TaHoma à un câble Ethernet.

   Si des mises à jour de TaHoma sont disponibles, le processus de mise à jour démarre automatiquement. Le voyant inférieur clignotera pendant le processus de mise à jour.

   Ne pas déconnecter ou débrancher le TaHoma pendant le processus de mise à jour.



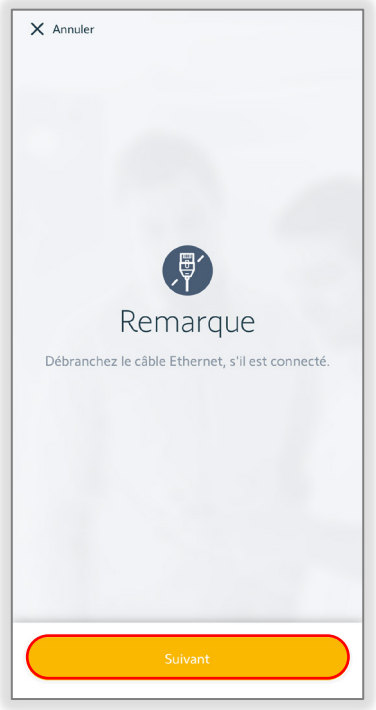

*Le TaHoma est en ligne lorsque la LED du bas reste allumée **BLANC**.*

Passez à la section Ajouter des appareils de ce guide pour ajouter des produits à la configuration de TaHoma.

10. Débrancher l'alimentation et l'adaptateur Ethernet du TaHoma, s'il est connecté, puis SELECTIONNER “Suivant”

11. Branchez l'alimentation au TaHoma, attendez que la LED supérieure clignote bleu, puis SELECTIONNER “Oui”


    Le Bluetooth doit être activé.


    SÉLECTIONNER "Non" pour une connexion d'assistance supplémentaire, puis SÉLECTIONNER "Réessayer" pour continuer.

12. SELECTIONNER le réseau sans fil
    Exemple: Wi-Fi 2.4 GHz

    TaHoma ne se connecte qu'aux réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz.

    Si le SSID du réseau sans fil ne figure pas dans la liste, SELECTIONNER “Rafraîchir la liste” ou SELECTIONNER “Mon réseau sans fil ne figure pas dans la liste” et suivez les instructions de l'application pour continuer.

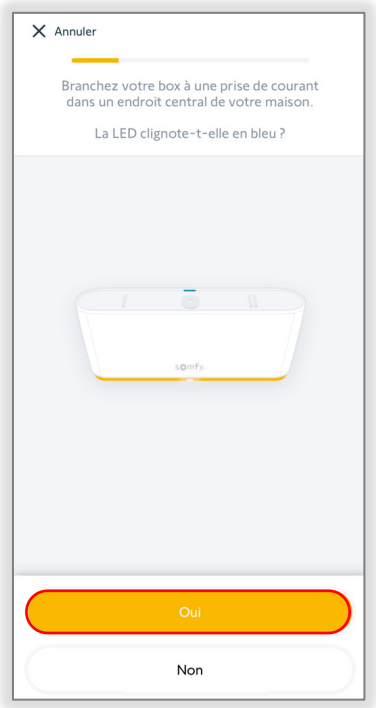

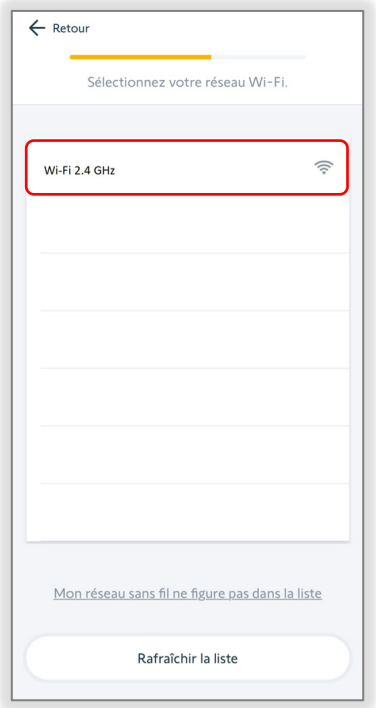


13. ENTRER le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis SELECTIONNER “Valider”

14. Attendez que le voyant supérieur cesse de clignoter **BLANC**, puis SÉLECTIONNEZ “Suivant”

    La connexion au réseau sans fil peut prendre quelques minutes.

    Si l'écran "Aucune boîte n'a été détectée" apparaît, la connexion Wi-Fi a échoué.
    SELECTIONNER “Réessayer” et suivre l'application en fonction de la LED d'état de Commutateur TaHoma.

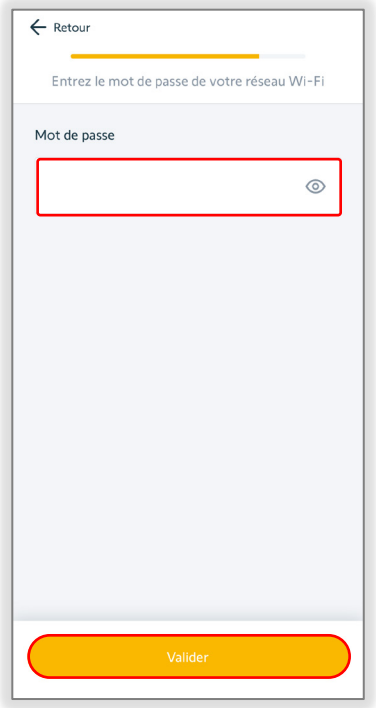



15. Observez la couleur de la LED inférieure, puis SELECTIONNER "La lumière est blanche"

OU

SELECTIONNER "La lumière est rouge"

ROUGE indique un échec de la connexion. SELECTIONNER "Réessayer", puis suivre les instructions de l'application pour continuer.

16. SELECTIONNER "Finition"

*Si des mises à jour de TaHoma sont disponibles, le processus de mise à jour démarre automatiquement. Les DEL clignotent pendant le processus de mise à jour; le processus est presque terminé lorsque la LED supérieure est éteinte et que la LED inférieure est **BLANCHE**.*





Ne pas déconnecter ou débrancher le TaHoma pendant le processus de mise à jour.

*Le TaHoma est en ligne lorsque la LED du bas reste allumée **BLANC**.*

AJOUTER DES DISPOSITIFS

Divers produits sont ajoutés à une configuration TaHoma à l'aide de l'application TaHoma pro. Parmi ces produits, les moteurs ont besoin que leurs limites finales soient définies avant d'être ajoutés. Reportez-vous à la section Configurer un moteur de ce guide pour définir les limites du moteur avant d'ajouter un moteur à une configuration TaHoma.

REMARQUE : Si un moteur Zigbee a été précédemment associé à des télécommandes, toutes les télécommandes programmées seront supprimées. Les télécommandes doivent être ajoutées en dernier.

Pour ajouter des appareils à une configuration TaHoma, procédez comme suit:

Sur la page de configuration de TaHoma:

1. SELECTIONNER "Ajouter un appareil" pour ajouter des produits à la configuration de TaHoma
2. CHOISIR le protocole:

SELECTIONNER "RTS"

Consultez la section Ajouter des moteurs RTS de ce guide pour ajouter des moteurs RTS.


OU

SELECTIONNER "Zigbee"

Lors de l'ajout du premier produit Zigbee à une nouvelle configuration TaHoma, des étapes supplémentaires sont nécessaires pour préparer le réseau Zigbee.

Si ce produit Zigbee est ajouté à un réseau Zigbee existant, passez à l'étape 7 pour continuer.



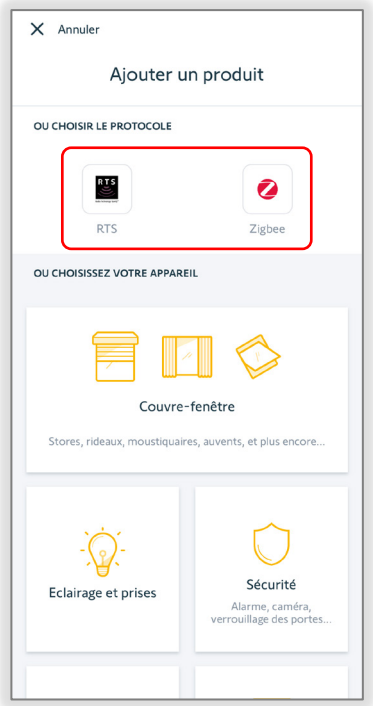

3. SELECTIONNER “Automatique”

   OU

   SELECTIONNER un canal Zigbee spécifique si nécessaire


4. SELECTIONNER “Valider”


5. Suivre le processus “Comment cela fonctionne-t-il?”

   Le produit ajouté est un dispositif câblé le plus proche du TaHoma : prises intelligentes ou moteurs câblés. Ces appareils agissent comme des répétiteurs.

   Continuer à ajouter des moteurs sans fil une fois que tous les dispositifs câblés ont été ajoutés, puis ajouter des télécommandes pour compléter l'installation.

6. SELECTIONNER “Continuer”

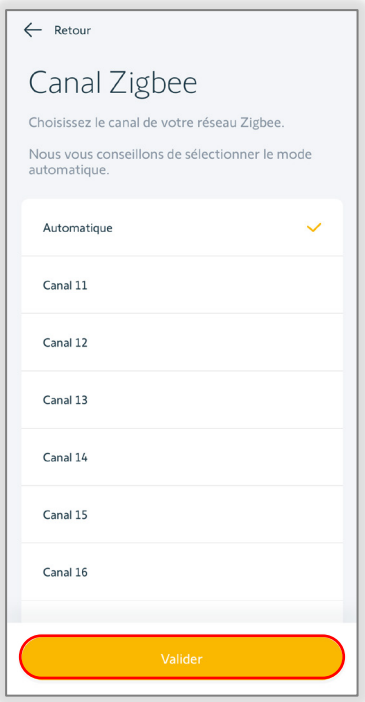

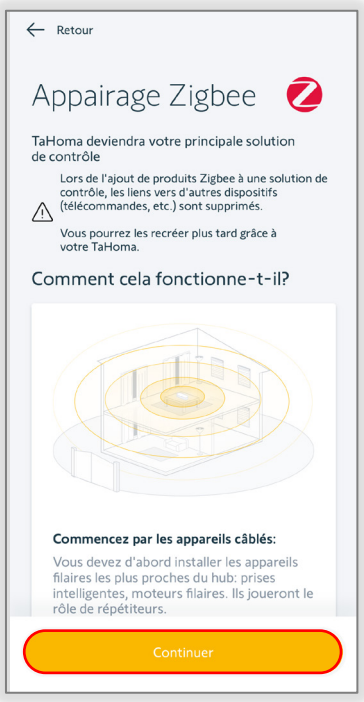

7. Confirmer que le TaHoma deviendra la solution de contrôle principale, puis SELECTIONNER “Suivant”

   REMARQUE: tous les liens vers d'autres dispositifs seront supprimés du nouveau produit.

<u>Ajouter des prises intelligentes et des moteurs Zigbee</u>

REMARQUE: ajoutez des prises intelligentes ou des moteurs câblés avant d'ajouter des dispositifs alimentés par batterie, y compris des moteurs et des télécommandes.

1. SCAN du code QR de l'appareil

   OU

   SELECTIONNER “Code QR manquant ou illisible?”

   Cela ouvrira le réseau Zigbee en mode non sécurisé pendant 3 minutes. Il n'y aura pas de filtre sur les produits entrants. SELECTIONNER “Oui.”

   Suivez les instructions de l'application ou de l'appareil pour mettre le produit en mode d'appairage.





L'application présentera des notifications avec des actions suggérées liées à l'ajout d'appareils (Exemple indiqué ci-dessus)




IMPORTANT : Après avoir défini les limites, le moteur de la draperie doit être déconnecté de l'alimentation pendant au moins 90 secondes avant d'être associé à Commutateur TaHoma.


2. SELECTIONNER l'icône du produit
   Exemple: Sonesse Ultra 30 WF

3. ENTRER le nom du produit
   Exemple: Sonesse Ultra 30 WF

   Le nom ne peut pas dépasser une limite de 60 caractères.

   Après avoir saisi le nom, appuyez sur la touche retour du clavier de l'appareil mobile pour fermer le clavier.

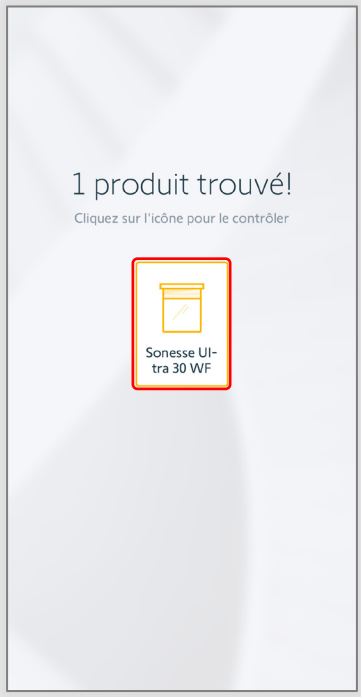

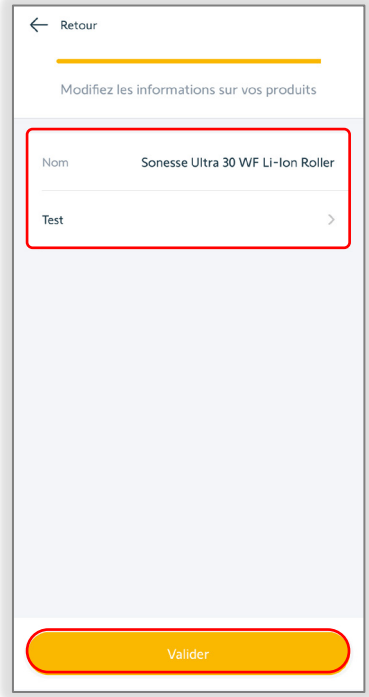

4. SELECTIONNER "TEST"

   L'essai d'un moteur confirme les limites enregistrées. Ces limites et d'autres actions du moteur peuvent être réglées.

   Reportez-vous à la section Paramètres avancés de ce guide pour ajuster les paramètres disponibles.

5. SELECTIONNER les éléments suivants pour tester l'appareil:

Sur / Ouvrir / 100% / +90°
POUSSER pour activer la prise ou déplacer le moteur jusqu'à la limite supérieure


ARRÊTER
POUSSER pour arrêter les mouvements du moteur


my
POUSSER pour déplacer le moteur vers une position favorite sauvegardée

Reportez-vous à la section Paramètres avancés de ce guide pour enregistrer la position "my". La position "my" peut ne pas être nécessaire pour la configuration du moteur.

Arrêt / Fermer / 0% / -90°
POUSSER pour activer la prise ou déplacer le moteur jusqu'à la limite inférieure

Slider
PRESSE & COMMUNIQUÉ pour déplacer le moteur vers une position d'ouverture en pourcentage ou d'angle en degré

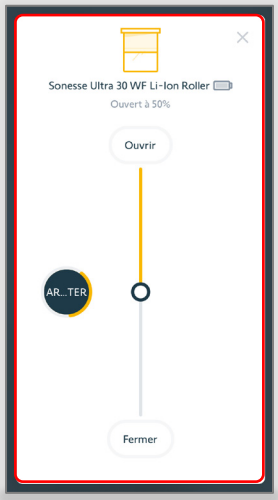

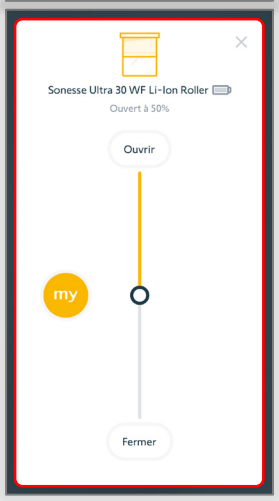





6.FERMER la fenêtre de test

7.SELECT "Valider"

Ceci conclut l'ajout de cet appareil. SELECTIONNER "Ajouter un autre produit" pour revenir à l'étape 7 de la section précédente.

Ajouter RTS Moteurs

Suivre les instructions de l'application pour ajouter les appareils RTS à la configuration Tahoma.
Pour plus d'informations sur les produits RTS, se référer aux instructions du produit ou à l'application Help me by Somfy.

1. SUIVI les options pour choisir la catégorie appropriée du produit ajouté
2. SELECTIONNER "Commencer la découverte"






3. WAIT pour le processus de numérisation d'ajout d'équipement RTS à compléter



4. SELECTIONNER "Suivant" pour procéder à l'essai du produit ajouté
5. TEST l'opération du produit ajouté pour confirmer l'appariement a été couronnée de succès

   NOTE: Les écrans d'essai varieront en fonction du type de produit ajouté.
6. SELECTIONNER "Suivant"




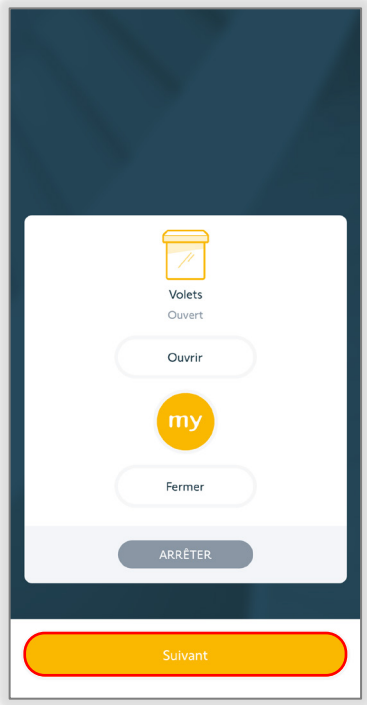

8. CONFIRMER si le produit était opérationnel comme prévu, s'il fonctionne correctement SELECTIONNER “Oui”, if not, SELECTIONNER “Il ne s’est rien passé” et suivez les instructions sur l'écran suivant
9. Si l'ajout n'a pas abouti, SELECTIONNER “Redémarrage”

   REMARQUE: L'application suggérera de déplacer le produit plus près du commutateur TaHoma si possible avant d'essayer à nouveau la procédure.



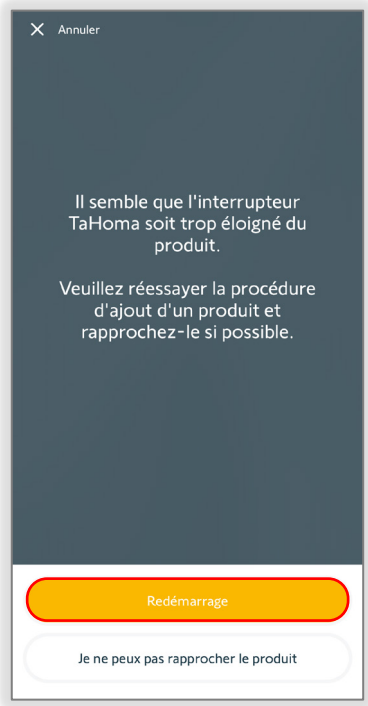

10. Une fois ajouté avec succès, SELECTIONNER le champ Nom pour ajuster le nom
11. ENTRE le nom du produit


    Exemple: RTS Volet 1


    Le nom ne peut dépasser une limite de 60 caractères.

    L'application n'autorisera pas la duplication des noms des produits.

    Après avoir tapé le nom, SELECT “Valider” ou la touche “done” sur le clavier de l’appareil mobile pour fermer le clavier.

    Cela conclut en ajoutant cet appareil. SELECTEZ "Ajouter un autre produit" pour revenir à l’étape 6 de la section précédente.

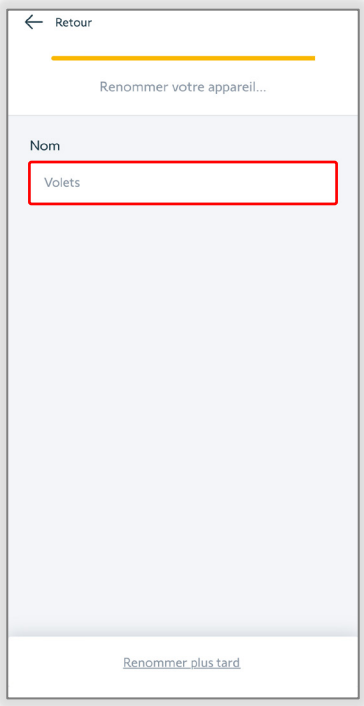

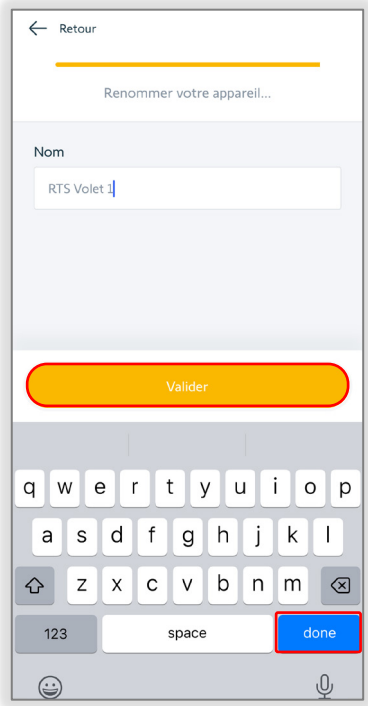

Ajouter une télécommande

La dernière étape est la possibilité d'ajouter des télécommandes à la configuration de TaHoma, qui doit être alignée sur les exigences du projet.

Sur la page Configuration de TaHoma:

1. CONFIRMER que le TaHoma deviendra la solution de contrôle principale, puis SELECTIONNER "Suivant"

   Tous les liens vers d'autres dispositifs seront supprimés du nouveau produit.

2. SCAN du code QR de l'appareil

   OU

   SELECTIONNER "Code QR manquant ou illisible?"

   Cela ouvrira le réseau Zigbee en mode non sécurisé pendant 3 minutes. Il n'y aura pas de filtre sur les produits entrants. SELECTIONNER "Oui"

   Suivez les instructions de l'application ou de l'appareil pour mettre le produit en mode d'appairage.

3. POUSSER et MAINTENIR le bouton de programmation au dos de la télécommande pendant 7 secondes, puis RELÂCHER

   REMARQUE: Le voyant d'état est VERT fixe et clignote deux fois ROUGE.

4. ATTENDRE que LED de la télécommande s'éteigne

   REMARQUE: Cela indique que la télécommande est détectée par le TaHoma.


5. SELECTIONNER l'icône de la télécommande
   Exemple : Télécommande

6. ENTRER le nom de la télécommande
   Exemple : Télécommande


   Le nom ne peut pas dépasser une limite de 60 caractères.


7. SELECTIONNER "Valider"



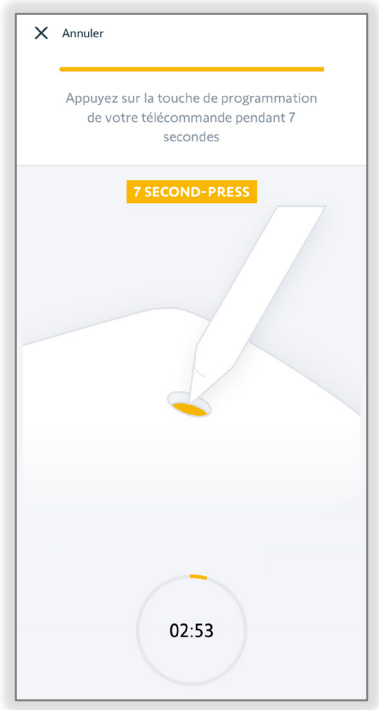





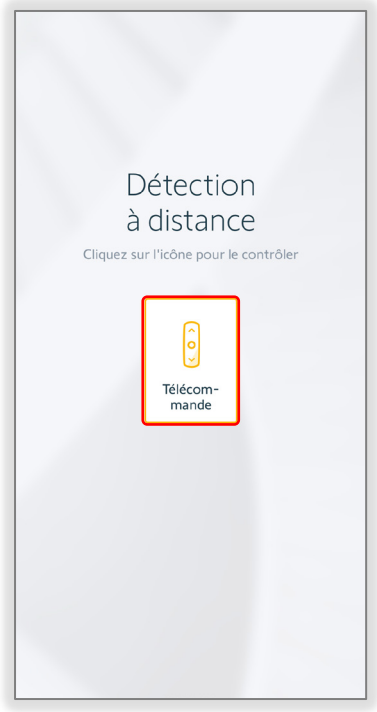

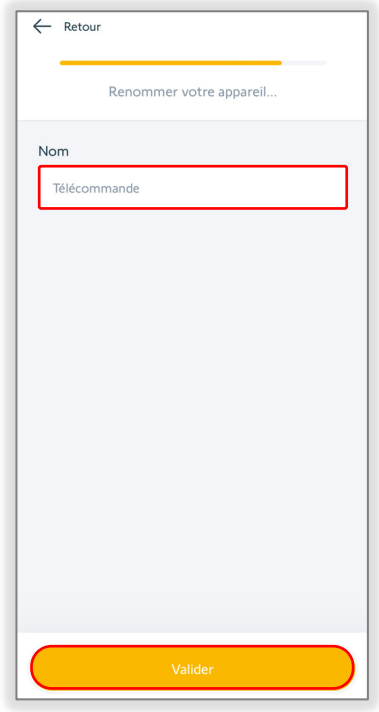


8. SELECTIONNER “Contrôles Zigbee”
9. SELECTIONNER le contrôle Zigbee
   Exemple: Télécommande

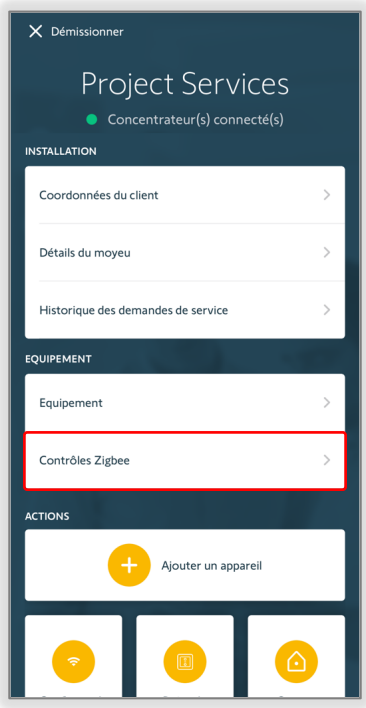

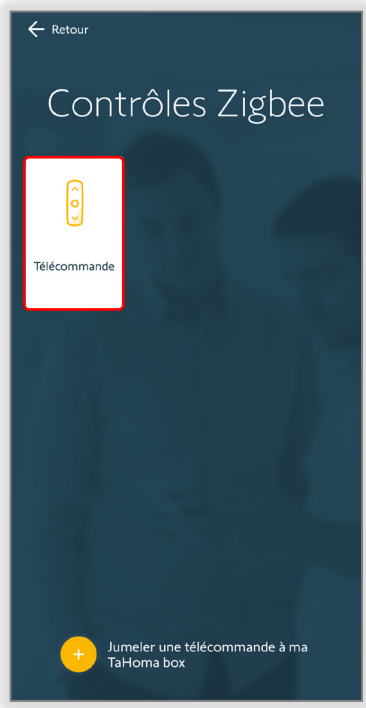

10. SELECTIONNER “Configuration des canaux”
11. SELECTIONNER le canal de la télécommande qui contrôlera l'appareil
    Exemple: Canal 1



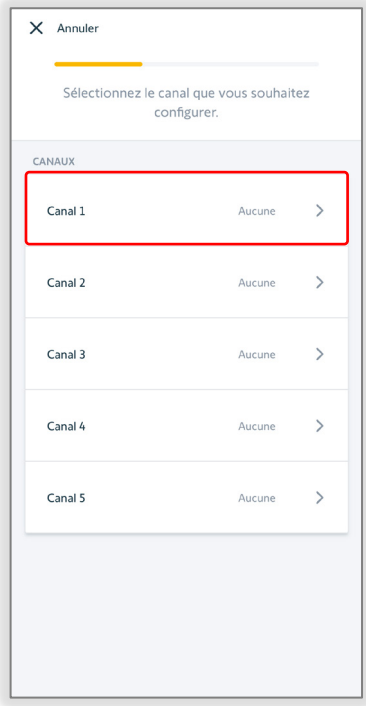

REMARQUE: les Smart Plugs et les moteurs ne peuvent pas être contrôlés à partir du même canal de la télécommande Zigbee.


12. SELECTIONNER l'équipement souhaité à contrôler avec cette télécommande
    Exemple: Télécommande


    REMARQUE: Le(s) moteur(s) se déplace(nt) et la LED Smart Plug(s) clignote VERT lors de la sélection de l'équipement disponible.

13. SELECTIONNER "Suivant"
14. Appuyez brièvement sur la touche de programmation au dos de la télécommande
15. SELECTIONNER "Suivant"

    Ceci conclut l'ajout de télécommandes Zigbee à la configuration de TaHoma.

    REMARQUE: Le moteur n'avance pas après la synchronisation.

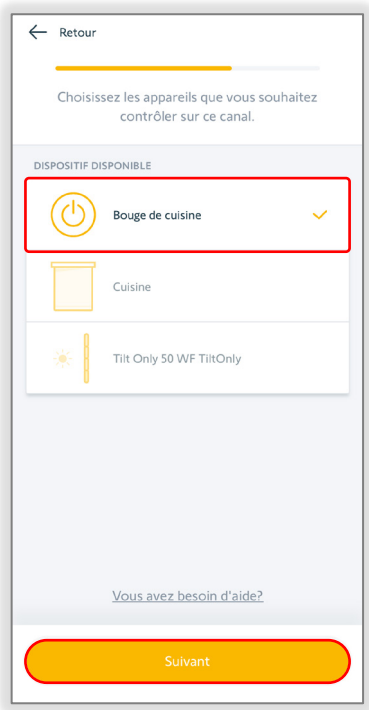

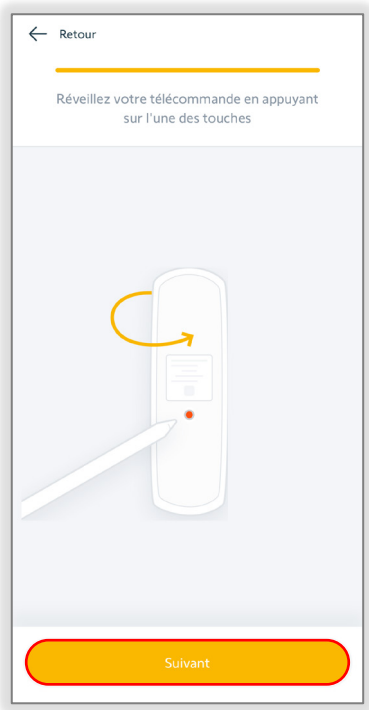

L'équipement associé affiche maintenant le nombre d'appareils appariés à la télécommande.

16. TESTEZ la télécommande






L'application présentera des notifications avec des actions suggérées liées à l'ajout d'appareils (Exemple indiqué ci-dessus)


AJOUT DE LA MULTIPLE COMMUTATEUR TAHOMA

Plusieurs Commutateurs TaHoma sont utilisés pour ajouter des moteurs RTS pour augmenter le nombre de dispositifs dans un système. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer le processus d'ajout de Commutateurs TaHoma aux systèmes supportant les périphériques RTS.

Un maximum de 10 Commutateurs TaHoma ne peut être ajouté pour les appareils RTS que dans un système Zigbee.

1. NAVIGATE à la page Configuration TaHoma
2. SELECTIONNER “Détails du moyeu” pour ouvrir la page Informations sur le concentrateur
3. SELECTIONNER le bouton “+” pour Ajouter un concentrateur

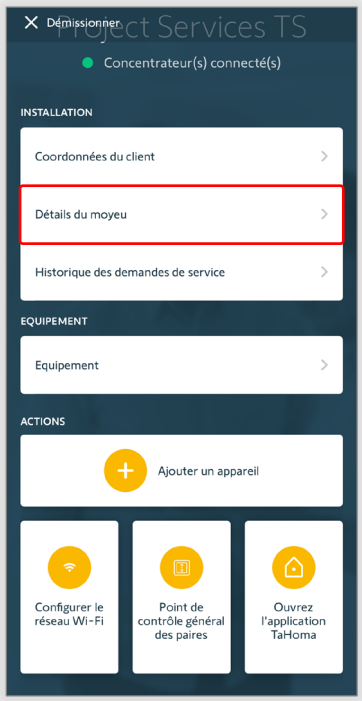

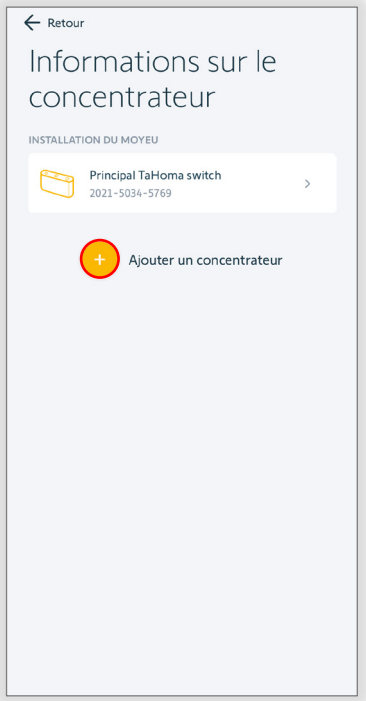



4. SCANNEZ le code QR qui se trouve sur la face inférieure du TaHoma switch

   Si le code QR n'est pas disponible, SELECTIONNER “Saisir manuellement le code NIP”


   ENTRER le code NIP à 12 chiffres situé au bas du TaHoma, puis sélectionner “Suivant.”

5. SELECTIONNER dans le champ Nom et ENTER le nom souhaité du Commutateur TaHomasupplémentaire
6. SELECTIONNER “go” sur le clavier
7. WAIT pour que le processus de recherche soit terminé
8. SUIVI de l'étape 7 de la section Registre A TaHoma de ce guide

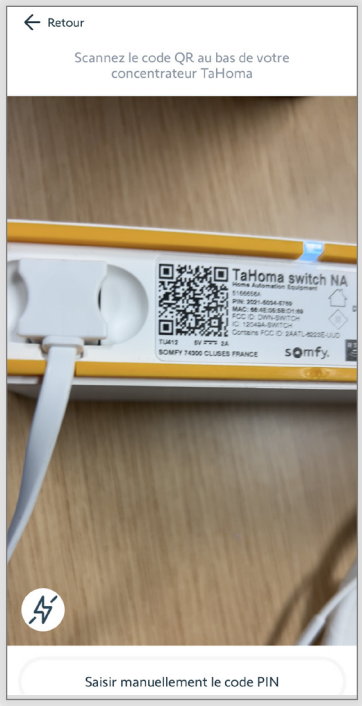

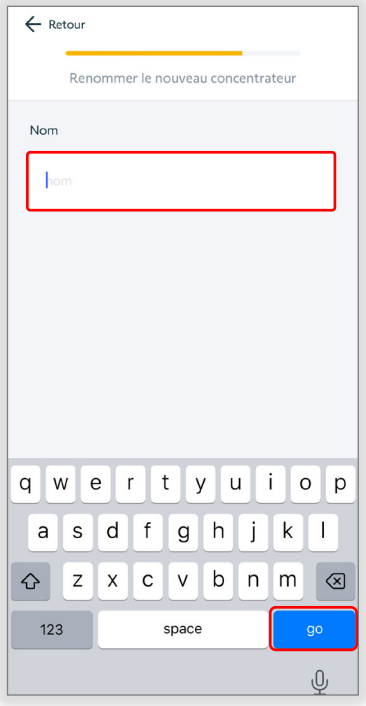

Une fois le processus d'ajout d'un commutateur TaHoma terminé, NAVIGATE à la page de configuration TaHoma puis SELECT "Informations sur le concentrateur" pour accéder au commutateur ajouté. REPETEZ le processus d'ajout de plus de commutateurs TaHoma au système.

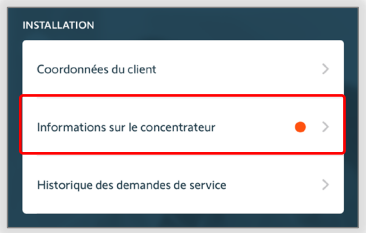

AJUSTER LES DISPOSITIFS

L'enregistrement d'un TaHoma inclut la possibilité de tester un appareil ou d'ajuster les réglages. Les paramètres de l'appareil peuvent être modifiés à chaque connexion de l'application TaHoma pro à l'appareil. Les paramètres de l'appareil varient selon le type d'appareil. Pour régler les appareils, suivez les étapes ci-dessous:


1. CONFIRMER que tous les dispositifs ont été ajoutés au TaHoma
2. SELECTIONNER "Equipment"
3. SELECTIONNER le produit à régler, puis passez aux sections suivantes pour les réglages spécifiques

   Tous les moteurs doivent avoir des limites de fin de course définies avant d'être ajoutés à la configuration de TaHoma.

   Si un nouveau moteur Zigbee doit être ajouté à la configuration TaHoma, les limites de fin de course doivent être définies avant d'ajouter le moteur.

   Reportez-vous à la section Configurer un moteur Zigbee de ce guide pour ajouter un nouveau moteur Zigbee.



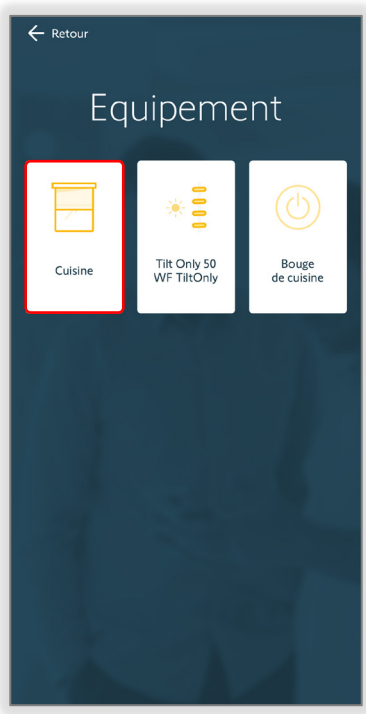

NOMMER LE DISPOSITIF

Chaque dispositif permet d'attribuer un nom unique qui est utile pour identifier les produits au sein des systèmes une fois installés.

1. SELECTIONNER "Nom"

   Le modèle de moteur affiche par défaut.


2. ENTRER le nom dans le champ de texte
   Exemple: Cuisine


   Le nom ne peut pas dépasser une limite de 60 caractères.

   Après avoir tapé le nom, PRESSE la touche de retour sur le clavier de l'appareil mobile.

3. SELECTIONNER "Valider"

   L'application revient à la page d'information sur le moteur en affichant le nouveau nom.

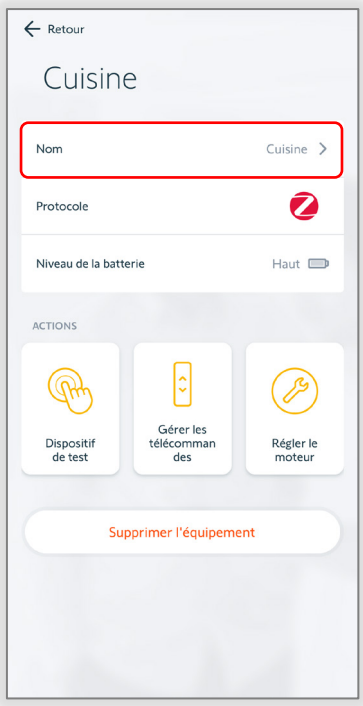

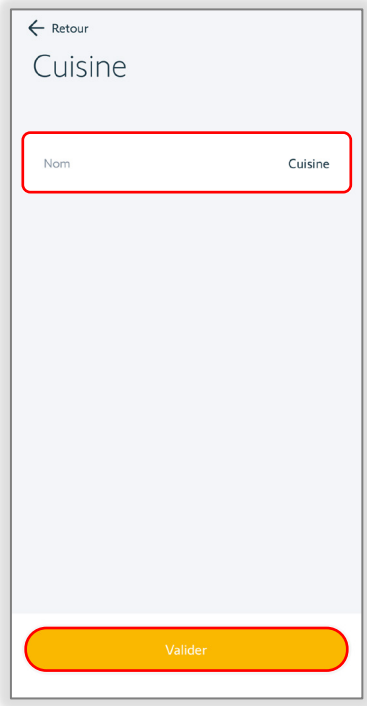

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Dans la section Information, le protocole de l'appareil et le niveau de la batterie sont affichés et ne nécessitent pas de réglage

Exemples: Moteurs d'enroulement, de levage de cordon et d'inclinaison uniquement, moteurs de rideaux ou prises intelligentes

Protocole

Le protocole de l'appareil est affiché

Niveau de la batterie

Le niveau actuel de la batterie est affiché uniquement pour les moteurs à batterie


S'assurer que la batterie est complètement chargée avant l'achèvement du projet.

Type


Le type d'application actuel est affiché uniquement pour les moteurs de draperie

Les dernières mises à jour disponibles sont proposées lors de la connexion initiale de l'application TaHoma pro au moteur.


S'assurer que le moteur est à jour avant l'achèvement du projet.

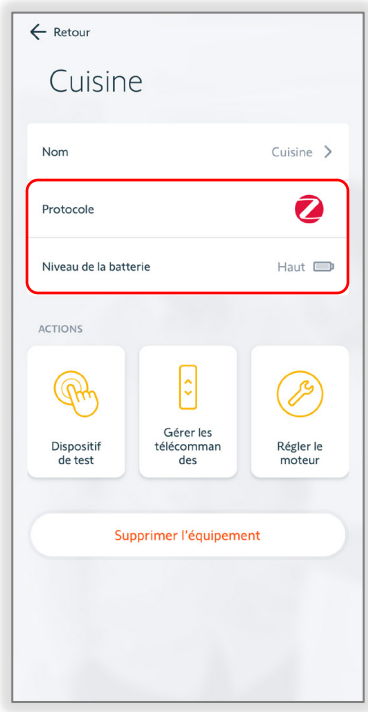

Exemple ci-dessus pour les moteurs à rouleaux

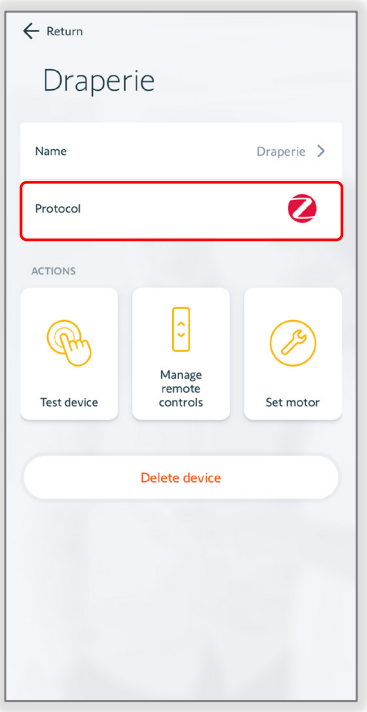

Exemple ci-dessus pour les moteurs de draperie

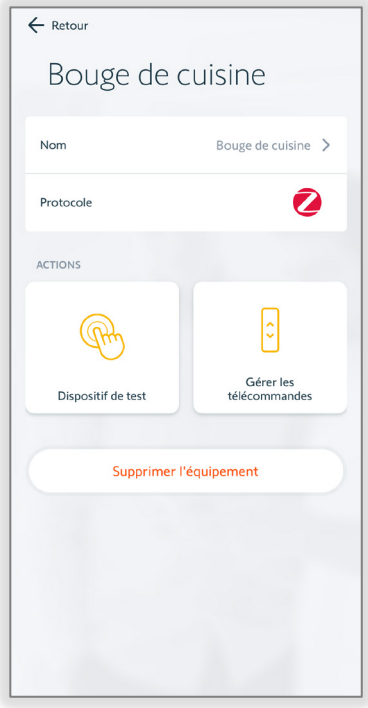

Exemple ci-dessus pour les prises intelligentes


TESTEZ L'APPAREIL


Le processus de configuration d'un appareil comprend le test des paramètres de l'appareil avant son achèvement testing the settings in the device prior to completion.

1. SELECTIONNER “Dispositif de test”

   L'essai d'un moteur confirme les limites enregistrées. Ces limites et d'autres actions du moteur peuvent être modifiées.

   Reportez-vous à la section Paramètres avancés à la page suivante pour ajuster les paramètres disponibles des appareils.

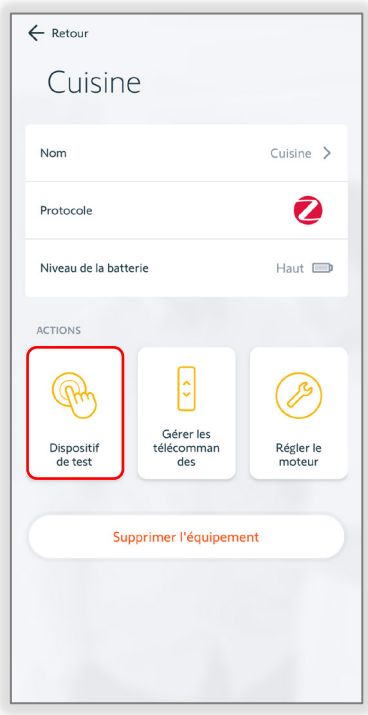

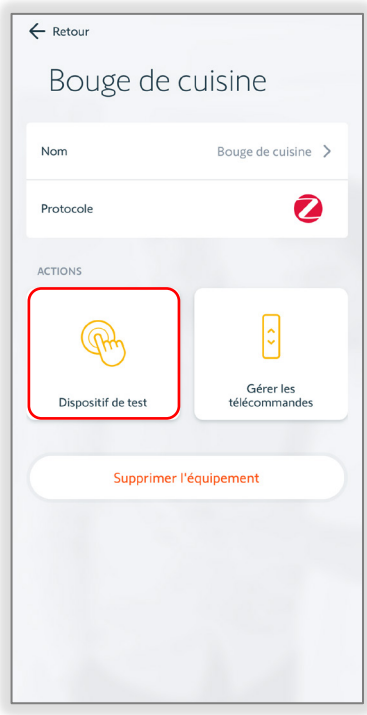

2. SELECTIONNER les éléments suivants pour tester l'appareil:

   Sur / Ouvrir / 100% / +90°
   POUSSER pour activer la prise ou déplacer le moteur jusqu'à la limite supérieure

   ARRÊTER
   POUSSER pour arrêter les mouvements du moteur

   My
   POUSSER pour déplacer le moteur vers une position favorite sauvegardée


   Reportez-vous à la section Paramètres avancés à la page suivante pour enregistrer la position "my". La position "my" est optionnelle pour la configuration du moteur.

   Arrêt / Fermer / 0% / -90°
   POUSSER pour activer la prise ou déplacer le moteur jusqu'à la limite inférieure


   Slider
   POUSSER BRIÈVEMENT pour déplacer le moteur vers une position d'ouverture en pourcentage ou d'angle en degré

   3.SELECTIONNER l'icône X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour fermer l'écran de test

   Le moteur s'arrête en cas de mouvement.

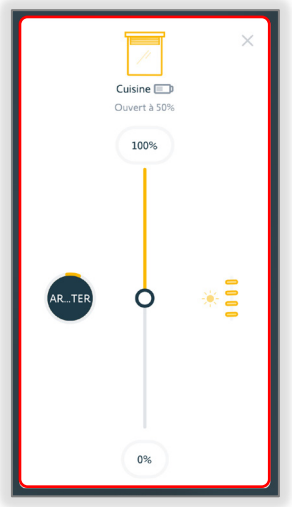




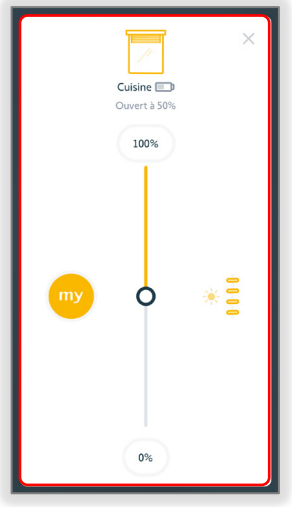


PARAMÈTRES AVANCÉS

Le processus de configuration d'un moteur comprend le test des paramètres définis dans le moteur avant l'achèvement. Les Smart Plugs n'ont pas de paramètres avancés.

1. SELECTIONNER “Régler le moteur” pour régler les paramètres supplémentaires de l'appareil
2. Suivez les étapes ci-dessous pour ajuster l'option de réglage sélectionnée:

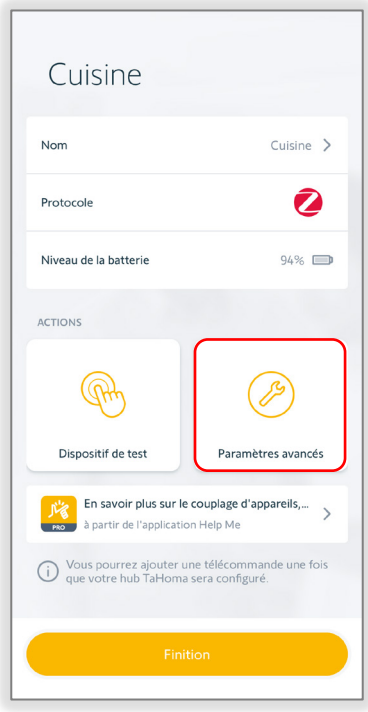

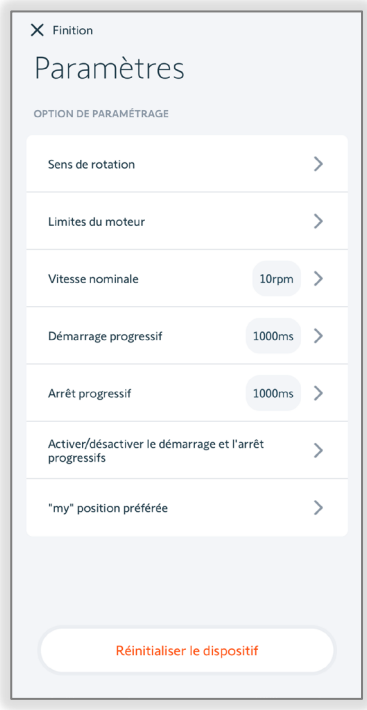

Sens de rotation

1. SELECTIONNER “Sens de rotation”


   POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT/OUVRIR ou BAS/FERMER pour déplacer le moteur
2. SELECTIONNER “Sens inverse” si le sens de rotation du moteur doit être inversé


   Le moteur (jog) une fois pour confirmer le sens inverse.

   Un jogging est un bref mouvement de montée/ouverture et de descente/fermeture du moteur.

   L'application confirme que les réglages ont été enregistrés.
3. SELECTIONNER “Confirmer”

   L'application revient à la page Réglages.

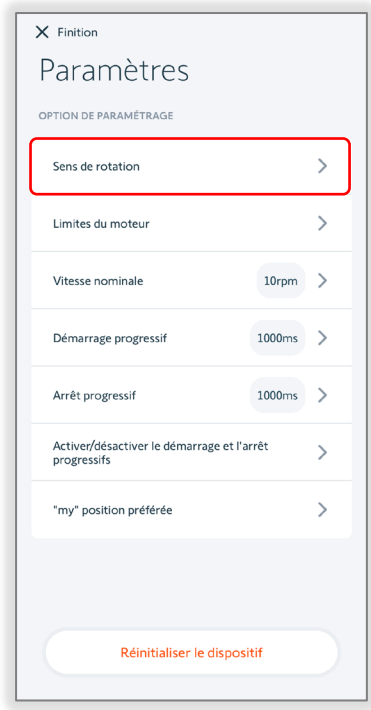

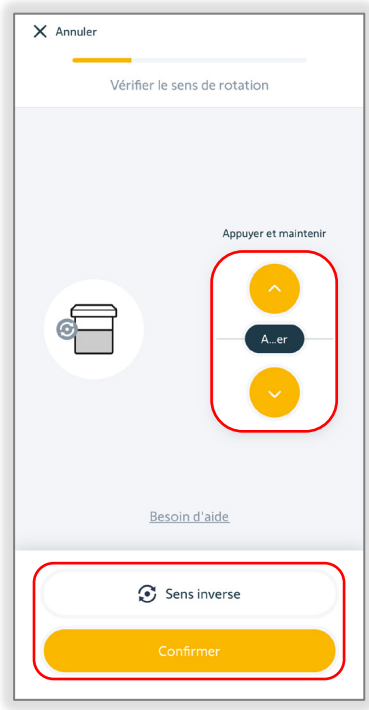

Pour tester le sens de rotation, SELECTIONNER "Finition", puis SELECTIONNER "Disositif de test" ou utiliser une télécommande couplée pour contrôler le moteur.

Limites du moteur

1. SELECTIONNER "Limites du moteur"
2. SELECTIONNER "Limite supérieure/Ouvrir"

   OU

   SELECTIONNER "Limite inférieure/Fermé"

   SUIVRE les instructions de l'application pour régler les limites respectives des moteurs.

   Exemple: Moteurs de levage à rouleaux ou à cordes.
3. POUSSER & MAINTENIR le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le moteur dans la direction de la nouvelle limite

   OU

   ACTIVER "Mode continu"


   Le mode continu permet au moteur de continuer à se déplacer dans la direction sélectionnée. Contrairement à l'option pousser & maintenir, le mode continu nécessite d'appuyer sur le bouton Arrêter pour arrêter les mouvements du moteur.


   Le moteur ne s'arrête pas automatiquement lorsque le mode continu est activé.

   Soyez prudent lorsque vous utilisez le mode continu afin d'éviter d'endommager le produit.
4. POUSSER le bouton HAUT ou BAS de l'interrupteur continu pour déplacer le moteur dans la direction de la nouvelle limite
5. POUSSER le bouton ARRÊTER avant la limite souhaitée
6. POUSSER le bouton HAUT ou BAS pas à pas pour déplacer le moteur par petits incréments jusqu'à ce que la limite désirée soit atteinte
7. SELECTIONNER "Confirmer"

   Le moteur (jog) une fois pour confirmer que la limite est réglée.

   L'application confirme que les réglages ont été enregistrés et retourne à la page des réglages de l'appareil.

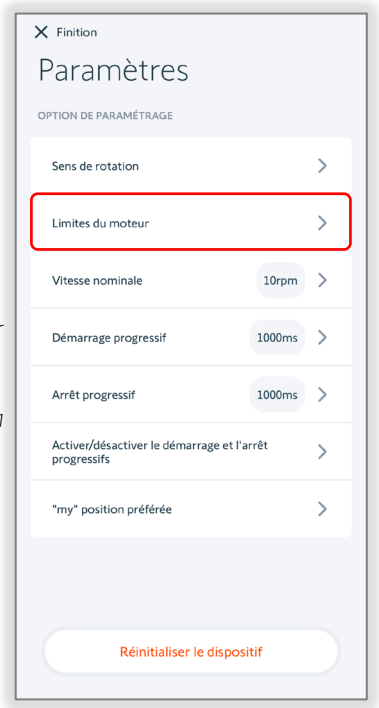

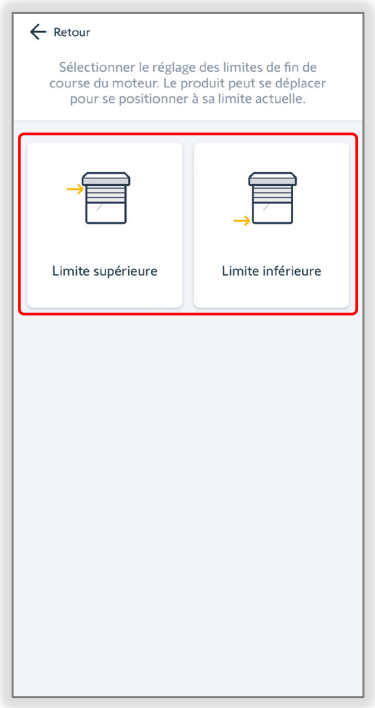





Ces préférences sont désactivées par défaut.



SÉLECTIONNER le bouton de basculement pour activer ou désactiver.

Pour tester les limites du moteur, SELECTIONNER "Finition", puis SELECTIONNER "Disositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.


Vitesse nominale


1. SELECTIONNER “Vitesse nominale"
2. POUSSER & RELÂCHER le curseur pour régler la vitesse. *Exemple: 20rpm*

   Les options de vitesse nominale du moteur de draperie sont Basse (silencieuse), Standard, Haute ou Très haute. Si le sélecteur de vitesse physique du moteur de draperie est réglé sur SILENCIEUX, la vitesse nominale sera réglée sur Faible.
3. SELECTIONNER "Confirmer"

   L'application revient à la page Réglages.

   Pour tester la vitesse, SÉLECTIONNER "Finition", puis SÉLECTIONNER "Dispositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.

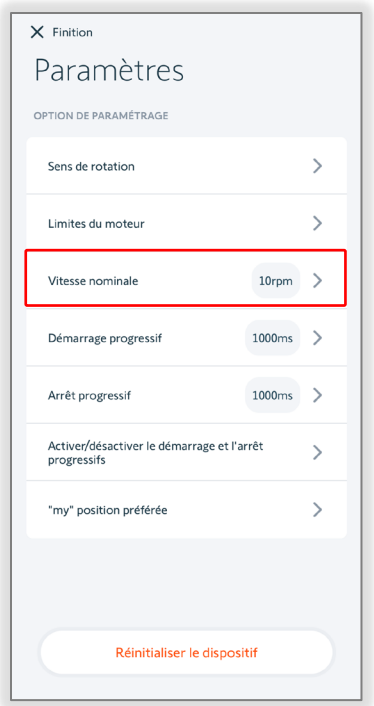

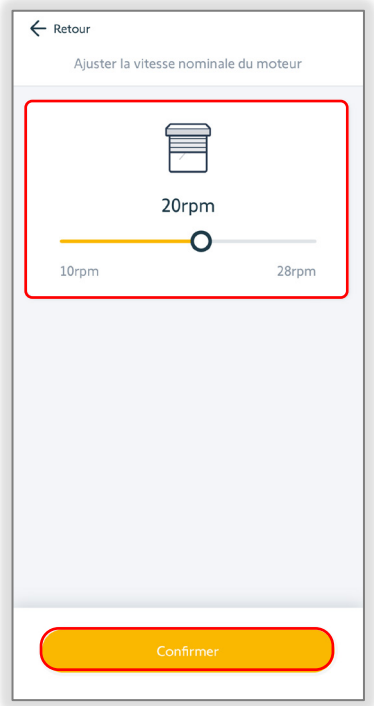


Démarrage progressif


Le démarrage progressif n'est pas disponible pour les moteurs de draperie.

1. SELECTIONNER “Démarrage progressif"
2. POUSSER & RELÂCHER le curseur pour régler le démarrage progressif *Exemple: 1000ms*
3. SELECTIONNER “Confirmer"

   L'application revient à la page Réglages.

   Pour tester le démarrage progressif, SÉLECTIONNER "Finition", puis SÉLECTIONNER "Dispositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.

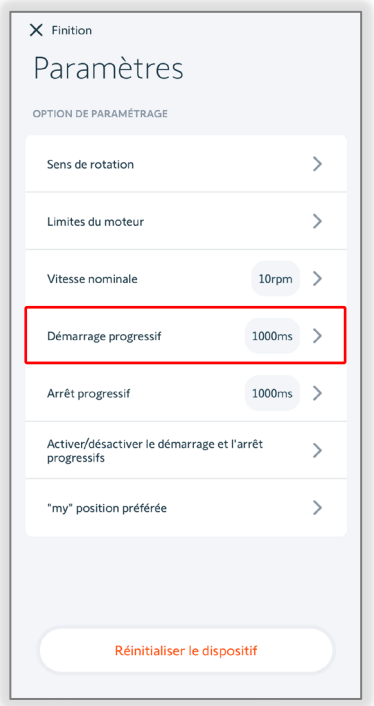

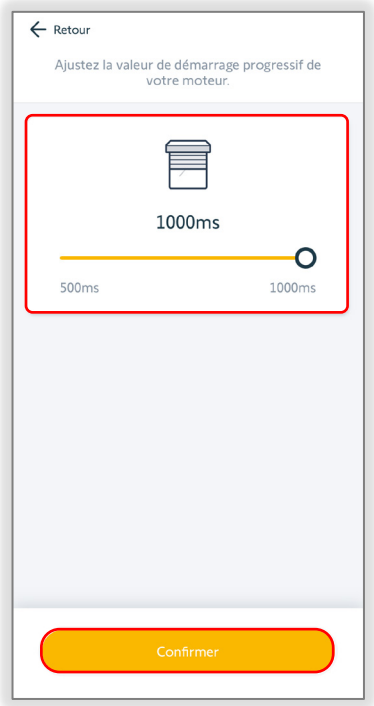


Arrêt progressif


L'arrêt progressif n'est pas disponible pour les moteurs de rideaux.

1. SELECTIONNER "Arrêt progressif"
2. POUSSER & RELÂCHER le curseur pour régler l'arrêt progressif *Exemple: 1000ms*
3. SELECTIONNER "Confirmer"

L'application revient à la page Réglages.

Pour tester l'arrêt progressif, SÉLECTIONNER "Finition", puis SÉLECTIONNER "Dispositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.

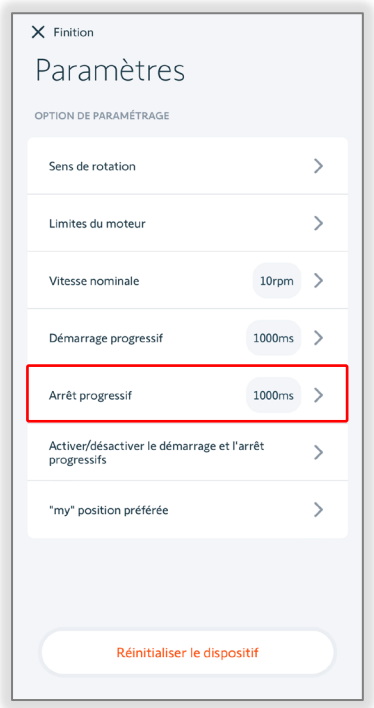

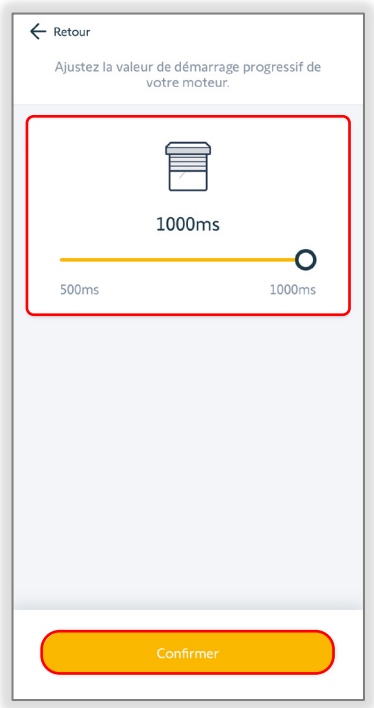

Activer/désactiver le démarrage et l'arrêt progressifs

Le démarrage et l'arrêt progressifs ne sont pas disponibles pour les moteurs de draperie.

1. SELECTIONNER "Activer/désactiver le démarrage et l'arrêt progressifs"
2. SELECTIONNER "Désactivé" pour désactiver le démarrage et l'arrêt progressifs.

OU


SELECTIONNER "Activé" pour activer le démarrage et l'arrêt progressifs. *Exemple: Activé*


3. SELECTIONNER "Confirmer"

L'application revient à la page Réglages.

Les heures de démarrage et d'arrêt progressifs continuent de s'afficher lorsque ce paramètre est désactivé.

Pour tester le démarrage et l'arrêt progressifs, SÉLECTIONNER "Finition", puis SÉLECTIONNER "Dispositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.

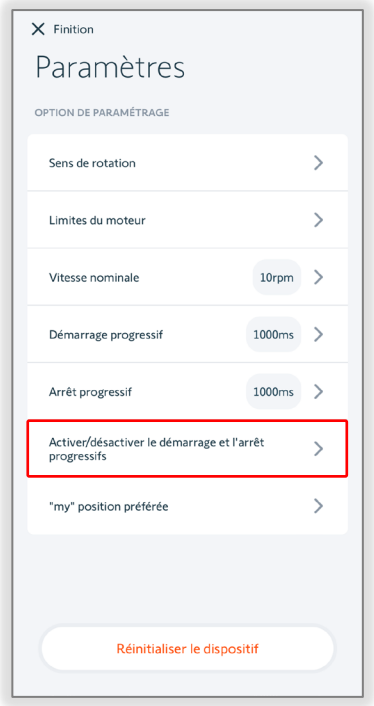

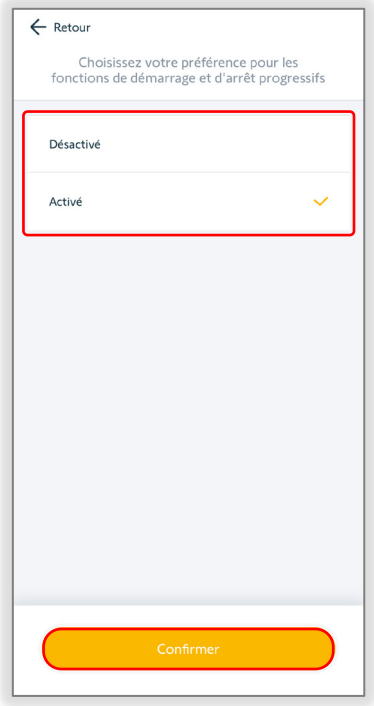

Sensibilité au mouvement tactile


Le mouvement tactile n'est disponible que pour les moteurs de rideaux.

1. SELECTIONNER “Sensibilité du mouvement tactile"
2. SÉLECTIONNER le réglage souhaité *Exemple: Haute sensibilité.*
3. SELECTIONNER “Confirmer"

   L'application revient à la page Réglages.

   Pour tester le mouvement tactile, SÉLECTIONNER "Finition", puis essayer de déplacer manuellement le produit drapé.



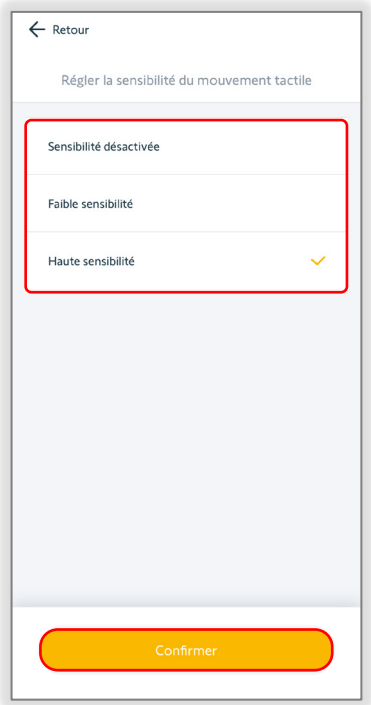


“my” position préférée


1. SELECTIONNER “”my” position préférée”
2. POUSSER & RELÂCHER le curseur pour déplacer le moteur vers une position préférée. *Exemple: 50%*
3. SELECTIONNER "*Confirmer*"

   Le moteur (jog) une fois pour confirmer que la position "my" est enregistrée.

   L'application revient à la page Réglages.

   Pour tester la position "my", SÉLECTIONNER “Finition", puis SÉLECTIONNER "Dispositif de test" ou utiliser une télécommande appariée pour contrôler le moteur.

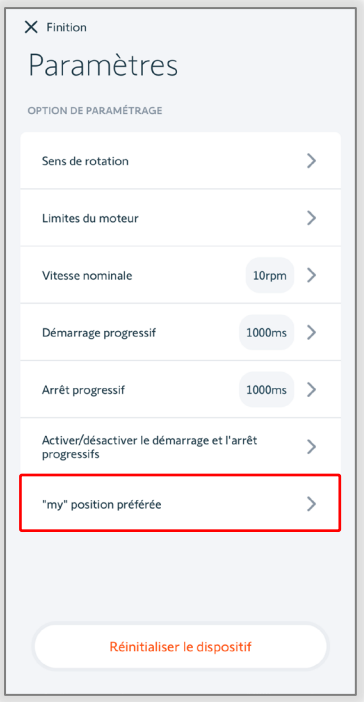

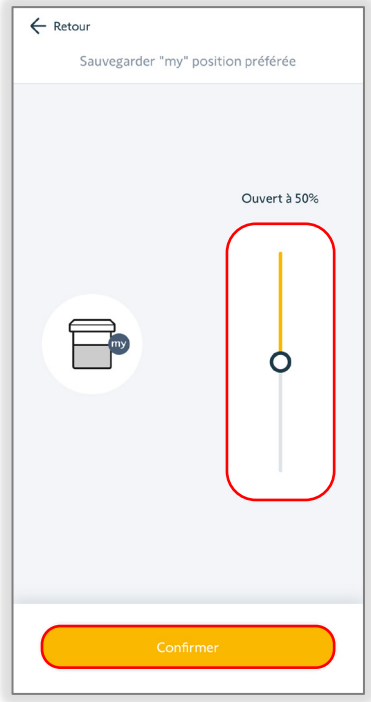

Réinitialiser le dispositif

Réinitialiser le dispositif réinitialise le moteur en usine. La configuration enregistrée du moteur sera effacée et l'appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut, ainsi que tous les couplages à distance d'Ysia.

1. SELECTIONNER “Réinitialiser le dispositif”
2. SELECTIONNER “Supprimer”

L'application confirme que les paramètres ont été supprimés.


Le moteur (jog) une fois pour confirmer qu'il est réinitialisé.


L'application revient à la page d'accueil.


Le moteur est maintenant réinitialisé en usine.


Ceci conclut le processus d'enregistrement d'un commutateur TaHoma, en ajoutant tous les dispositifs et en effectuant les ajustements nécessaires aux dispositifs.

L'étape suivante pour terminer l'installation de TaHoma est de SÉLECTIONNER "Ouvrir l'application TaHoma" pour rediriger vers l'application TaHoma du client afin de déplacer les appareils dans les chambres et de répondre à d'autres exigences d'installation de l'application utilisateur.

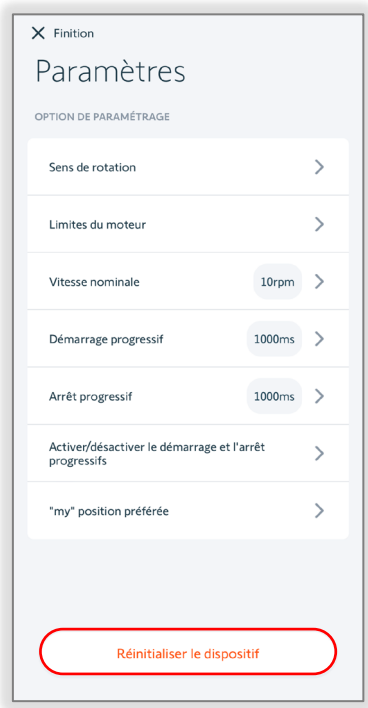


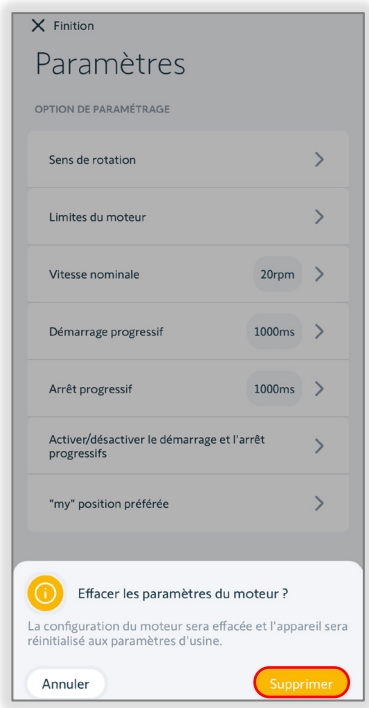

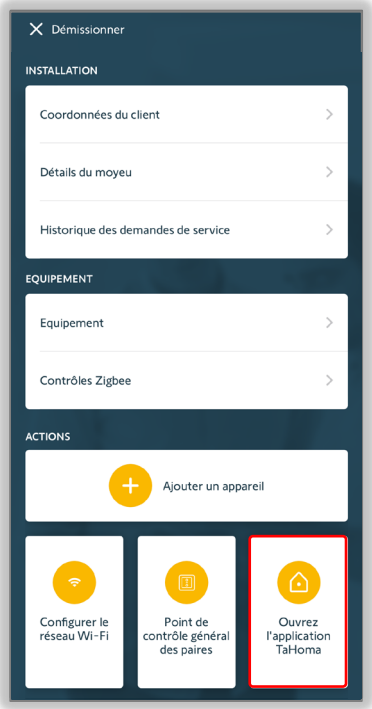

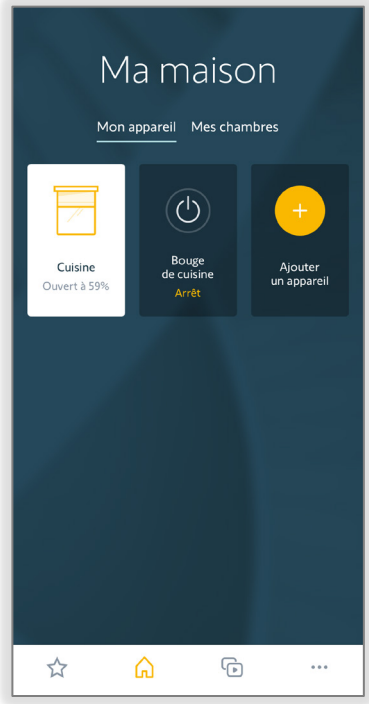

Recherchez un avis de notation dans l'application une fois le processus de configuration terminé pour donner votre avis sur l'application et l'expérience.

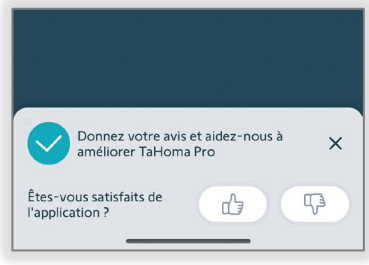


GESTION GROUPES DE ZIGBEE

Suivez les étapes ci-dessous pour créer Zigbee Groups pour le contrôle synchronisé des produits motorisés Zigbee.
Un maximum de 20 produits Zigbee peut être ajouté dans les groupes Zigbee.
La gestion des groupes Zigbee n'est pas disponible en mode local.

1. NAVIGATE pour "Accéder à une box TaHoma existante"
2. TYPE au moins 3 caractères dans le champ de recherche pour rechercher le nom TaHoma

   OU

   SELECTIONNER "Scanner le code QR de TaHoma" pour utiliser la caméra pour scanner le QR code sur le commutateur TaHoma
3. SELECTIONNER l'étoile pour ajouter la boîte à vos favoris pour une utilisation future, l'étoile deviendra blanche
4. SELECTIONNER "Fonctionnalités avancées"

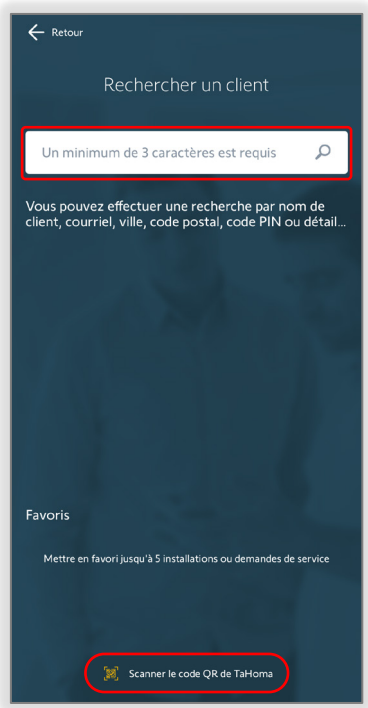




5. SELECTIONNER "Gestion du réseau Zigbee"
6. EXAMEN de l'avis d'attention sur l'écran avant de procéder

   Ceci est censé être un avertissement mineur que les modifications apportées aux paramètres du système peuvent empêcher les appareils de fonctionner correctement.
7. SELECTIONNER "Gérer mon réseau"

   SUIVEZ les étapes des pages suivantes.

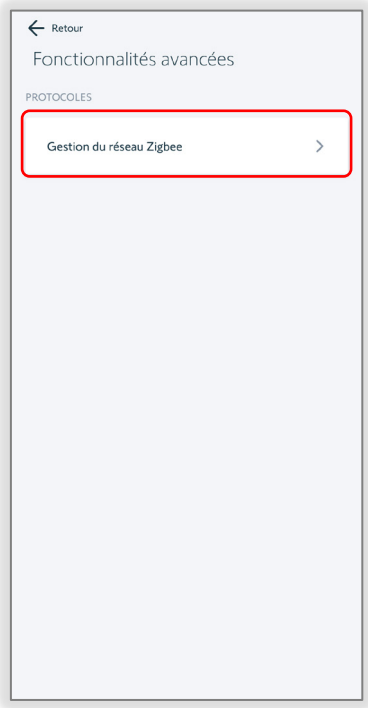





8. SELECTIONNER “Groupes Zigbee”
9. SELECTIONNER “ + Ajounter un groupe Zigbee”

   OR

   SELECTIONNER un groupe déjà créé pour modifier les paramètres du groupe

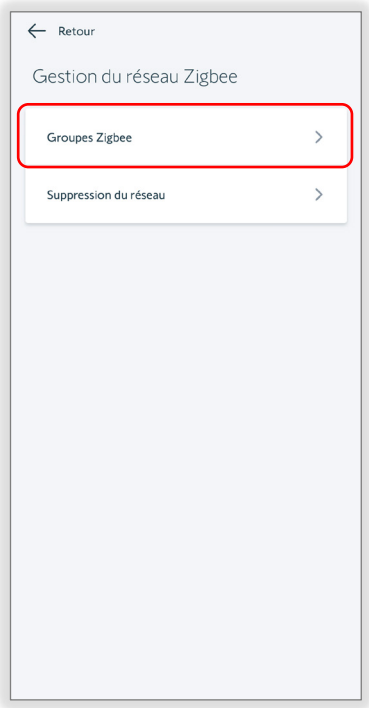

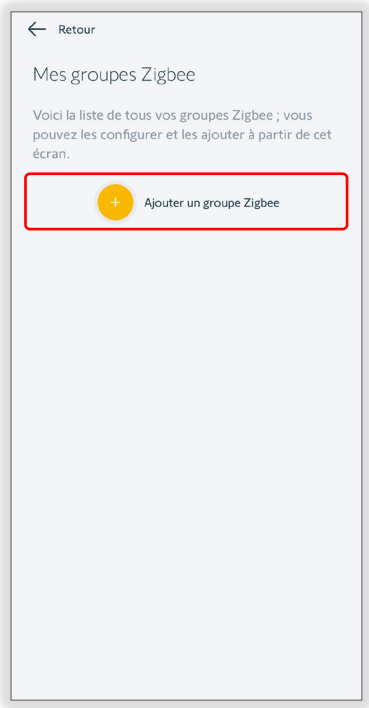



10. SELECTIONNER les appareils à ajouter au groupe, SCROLL DOWN pour choisir des appareils supplémentaires

    NOTE: Il y a une limitation maximale de 20 appareils par groupe.


    Les moteurs font du jogging quand ils sont sélectionnés.


11. CONFIRMER les appareils de l'écran précédent sont sélectionnés avec une coche à droite du nom de l'appareil
12. SELECTIONNER “Suivant” pour continuer aux prochaines étapes

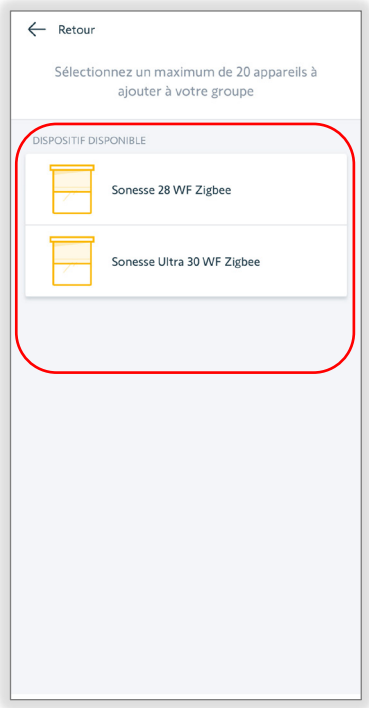

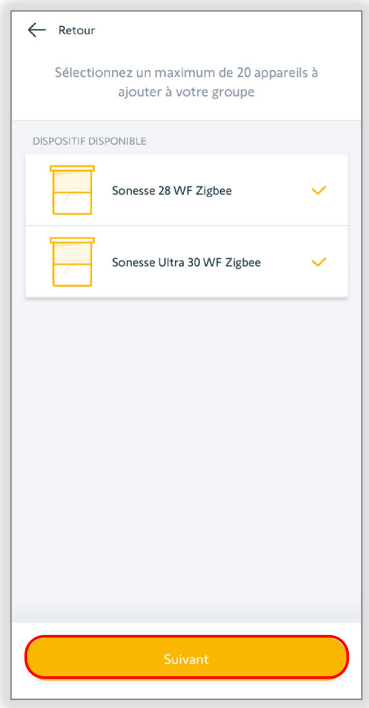

13. TYPE un nom dans le champ Nom, puis SUIVEZ les invites du clavier pour compléter l'entrée de nom
14. SELECTIONNER “Finition”

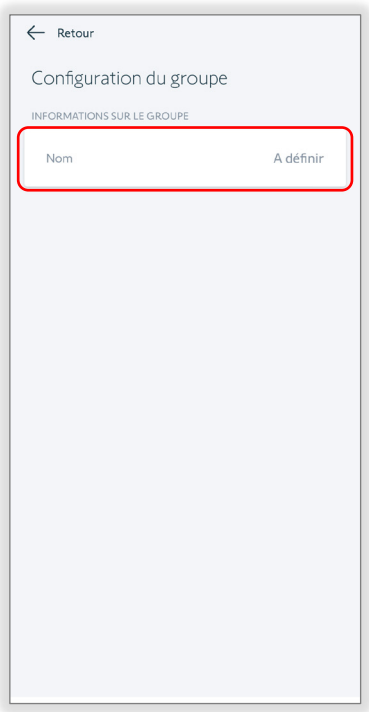


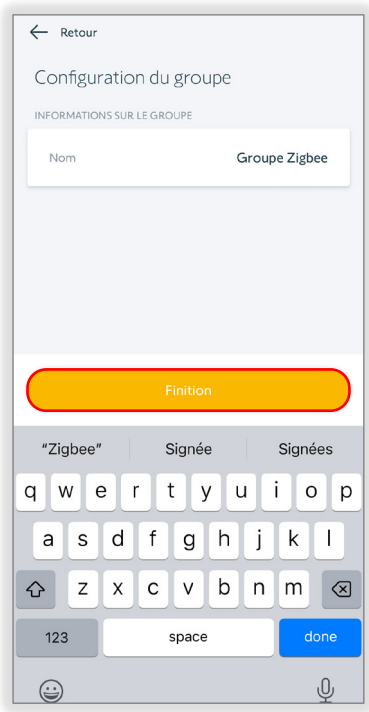

15. AVEZ-VOUS pour le processus de création d'un groupe jusqu'à ce que le Groupe crée avec succès! L'écran apparaît

Cela conclut le processus de gestion des groupes Zigbee en les ajoutant ou en apportant les ajustements nécessaires aux groupes.



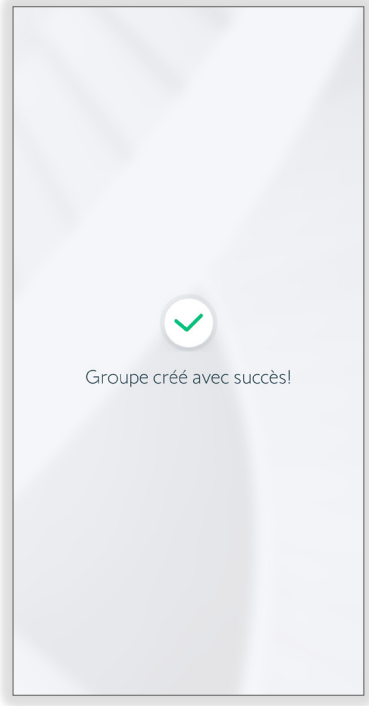

ACCÉDER À UN COMMUTATEUR TAHOMA ACTIF


Accéder à un commutateur TaHoma actif permet de rechercher les TaHoma attribués par le client, l'adresse électronique, la localisation, le NIP du TaHoma ou les détails du projet.
Si un TaHoma n'est pas attribué à un revendeur, ce dernier doit demander l'accès au client pour terminer la configuration du TaHoma.
La recherche d'un TaHoma permet de fournir une assistance à distance aux installations des clients.
Pour rechercher et attribuer un TaHoma à un compte de revendeur, suivez les étapes ci-dessous:

1. SELECTIONNER "Accéder à une box TaHoma existante"
2. SELECTIONNER "Oui" si le TaHoma est affecté au compte de concessionnaire TaHoma pro

   OU

   SELECTIONNER "Non" si le TaHoma n'est pas affecté au compte du revendeur TaHoma pro

   Si le TaHoma est nouveau, suivez les instructions de l'application pour enregistrer le TaHoma.

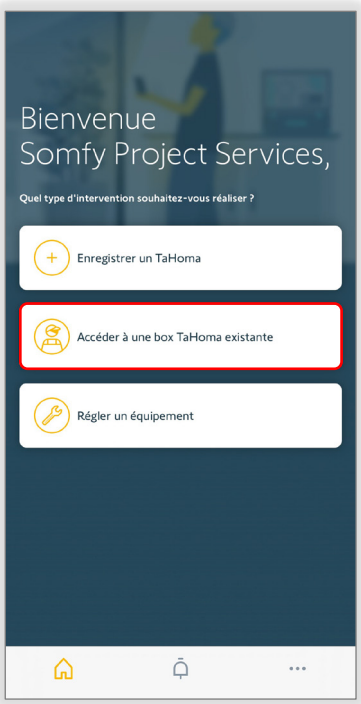



3. ENTRER les coordonnées du client ou le code NIP TaHoma, puis SELECTIONNER "search"

   OU


   SELECTIONNER "Scanner le code QR de TaHoma"

   REMARQUE: Une liste de 5 unités TaHoma préférées est maintenant disponible sur l'écran Rechercher un client pour permettre un accès plus rapide au commutateur

4. SCANNEZ le code QR qui se trouve sur la face inférieure du concentrateur TaHoma

   Si le code QR n'est pas disponible, SELECTIONNER "Saisir manuellement le code NIP"

   ENTRER le code NIP à 12 chiffres situé au bas du TaHoma, puis sélectionner "Suivant"

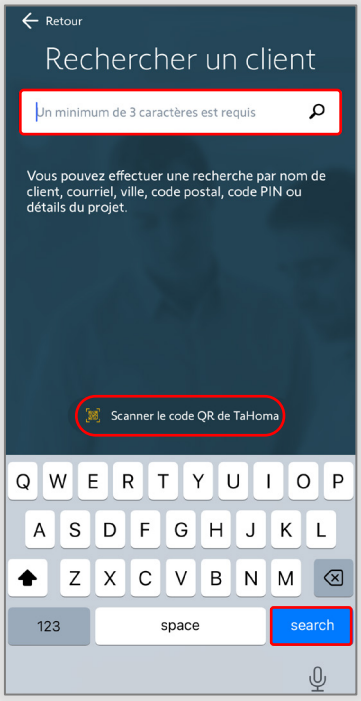



5. Si le TaHoma n'est pas affecté au compte du revendeur TaHoma pro, SELECTIONNER “Attribuer ce TaHoma à mon compte”


   OU

   SELECTIONNER “Intervenir en mode local”

   Pour accéder à toutes les fonctionnalités du TaHoma, le TaHoma doit être attribué à ce compte revendeur TaHoma pro, et le client doit confirmer. En attendant la validation du client, accédez à l'installation du TaHoma en mode local.



6. ENTRER l'adresse électronique du client pour demander l'accès complet au TaHoma, puis SELECTIONNER “Envoyer la demande”

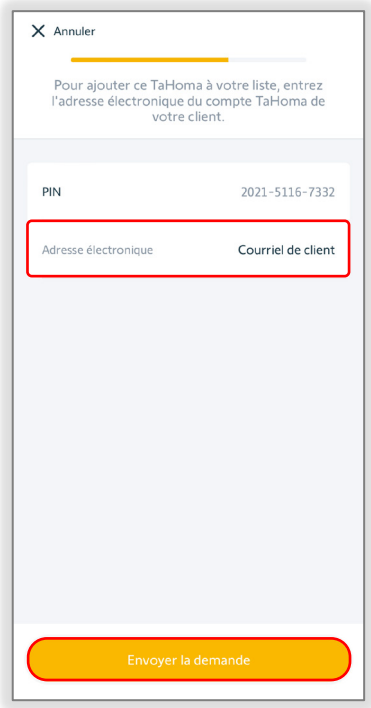

7. SELECTIONNER “Service de ce concentrateur en mode local”

   Si le TaHoma est nouveau, suivez les instructions de l'application pour continuer à enregistrer le TaHoma.

   Si le TaHoma est déjà enregistré, suivez les instructions de l'application pour vous connecter au TaHoma.


   OU

   SELECTIONNER “Retour à mes installations” de poursuivre la recherche d'un TaHoma

   Si le TaHoma est assigné au compte du revendeur TaHoma pro, la page de configuration du TaHoma permettra un accès complet au TaHoma.

   Une fois le service TaHoma terminé, SELECTIONNER “Terminer la demande de service” pour mettre fin au service.




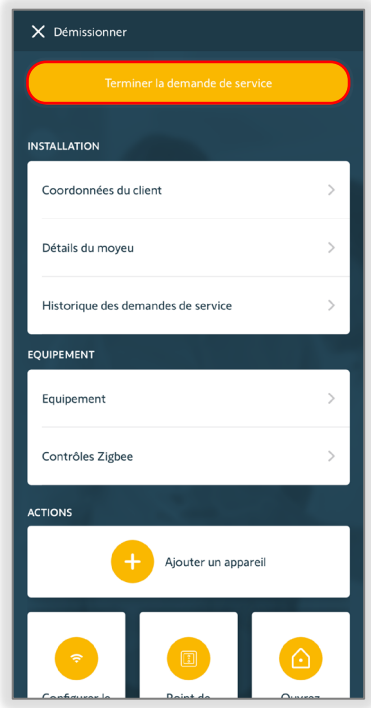


RESEAU DE ZIGBEE DELETE

Le processus utilisé pour supprimer un réseau Zigbee est utilisé pour supprimer les appareils ajoutés aux installations du client sans effacer les paramètres de commutation TaHoma.
Si un TaHoma n'est pas attribué à un concessionnaire, le concessionnaire doit demander l'accès au client pour compléter la configuration TaHoma.
Pour rechercher et supprimer un réseau TaHoma Zigbee d'appareils, procédez comme suit:

1. SUIVEZ les étapes de la section précédente de ce guide, Accéder à un commutateur TaHoma actif
2. À partir de l'application Homepage, SCROLL en bas, puis SELECTIONNER "Fonctionnalités avancées"
3. SELECTIONNER "Gestion du réseau Zigbee"

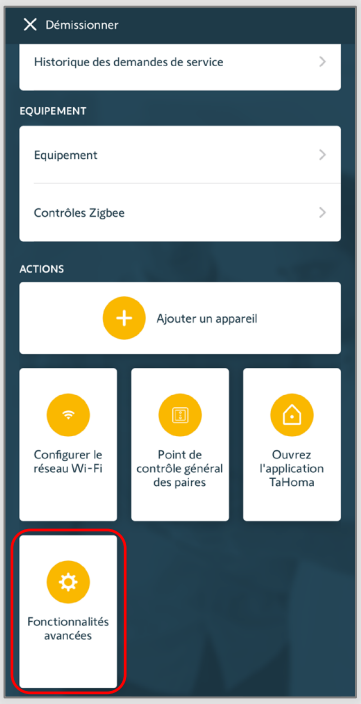

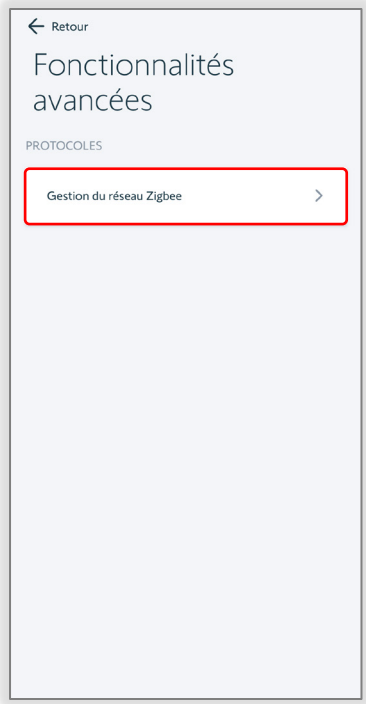


4. SELECTIONNER "Gérer mon réseau"

   IMPORTANT: Après ces étapes, vous supprimerez tous les appareils ajoutés au commutateur TaHoma.

5. SELECTIONNER "Suppression du réseau"

   REMARQUE: SELECT "Return" pour revenir en arrière et éviter de supprimer le réseau.




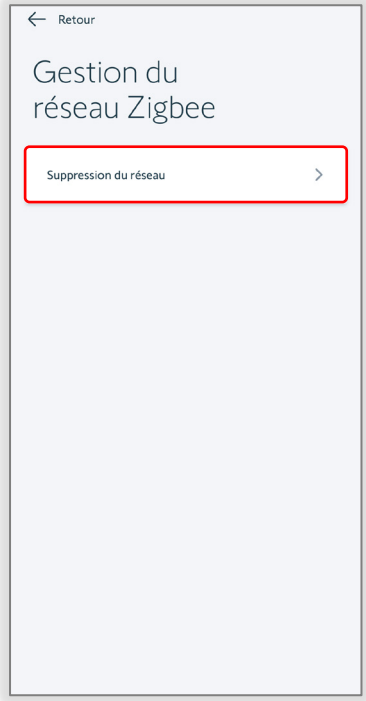

6. SELECTIONNER “Supprimer mon réseau”

   REMARQUE: SELECTIONNER “Retour” pour revenir en arrière et éviter de supprimer le réseau.

7. SUIVEZ les étapes que l'application procède avec le processus de suppression du réseau

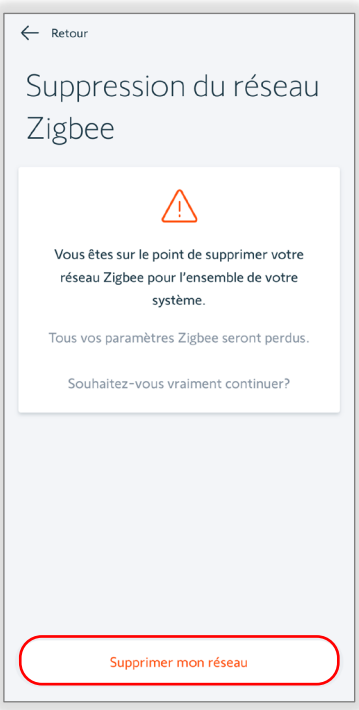




8. WAIT pour l'écran de confirmation “Suppression réseau réussie!”

9. CONFIRMER l'application redirige vers la page d'accueil et le bouton Fonctionnalités avancées n'est plus disponible



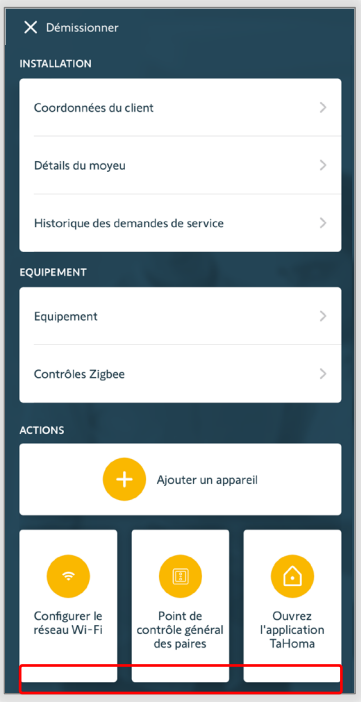

POUR TOUTE QUESTION OU ASSISTANCE, VEUILLEZ CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE:
(800) 66-SOMFY (76639)
Obtenez des réponses à vos questions sur notre page FAQ Somfy: www.somfysystems.com/en-us/support/faq
Suivez les étapes pour accéder au Service & Support.

© Somfy Systems, Inc. - **SEPTEMBRE 2024**
Toutes les marques, produits et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

somfy®
Make the move

A propos de Somfy®

Depuis plus de 50 ans, Somfy est le pionnier des solutions innovantes de motorisation et d'automatisation pour les couvertures de fenêtres et les produits d'ombrage extérieurs. En gardant à l'esprit le confort, la facilité d'utilisation, la sécurité et le développement durable, nos solutions transparentes et connectées sont conçues pour aider les gens à évoluer vers des espaces de vie respectueux de l'homme et ayant un impact réduit sur la nature.

A BRAND OF SOMFY GROUP

Somfy Systems, Inc.
T: (800) 22-SOMFY
www.somfypro.com

New Jersey
121 Herrod Blvd.
Dayton, NJ 08810
T: (609) 395-1300
F: (609) 395-1776

Florida
1200 SW 35th Ave.
Boynton Beach, FL 33426
T: (561) 995-0335
F: (561) 995-7502

California
15301 Barranca Pkwy.
Irvine, CA 92618-2201
T: (949) 727-3510
F: (949) 727-3775

Somfy ULC
T: (800) 66-SOMFY
www.somfypro.ca

Canada
6411 Edwards Blvd.
Mississauga, ON L5T 2P7
T: (905) 564-6446
F: (905) 238-1491